


Operating Instructions Browner Microwave Oven

Model: NN-G354

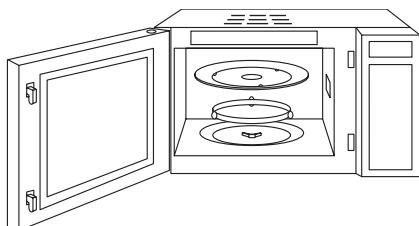

Safety Information

Precautions.....	Inside cover
Important Safety Instructions	1-4
Installation and Grounding Instructions	4-5
Safety Precautions	6-7

Operation

Control Panel.....	10
Starting to Use Your Oven.....	11
Setting the Clock.....	11
Child Safety Lock.....	11
Selecting Power & Cook Time.....	12
Quick Min Feature	12
Popcorn Feature.....	13
Brown Feature	14
Defrosting Tips & Techniques.....	15
Auto Reheat Feature	16
Auto Cook Feature	16
Auto Cook Chart	17
Timer Feature (Kitchen Timer/Stand Time/Delay Start).....	18

Operation

Microwave Shortcuts	19-20
Food Characteristics.....	21
Cooking Techniques	21-22
Quick Guide to Operation.....	26

Maintenance

Accessory Purchases	9
Care and Cleaning of Your Microwave Oven	23
Before Requesting Service.....	24
Limited Warranty & Customer Service Directory	25

General Information

Cookware Guide.....	8
Oven Components Diagram	9
Specifications	27
User's Record.....	27
Notes	28

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE OVEN.

Para instrucciones en español, voltee el libro.

For assistance, please call: 1-800-211-PANA(7262)
or send e-mail to: consumerproducts@panasonic.com
or visit us at www.panasonic.com

(U.S.A.)

For assistance, please call: 787-750-4300
or visit us at www.panasonicpr.com

(Puerto Rico)

Microwave Oven Safety

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER", "WARNING" or "CAUTION". These words mean:



DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.



WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.



CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) door (bent),
 - (2) hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) door seals and sealing surfaces.
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Thank you for purchasing a Panasonic Microwave Oven.

Your microwave oven is a cooking appliance and you should use as much care as you use with a stove or any other cooking appliance. When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

! WARNING

—To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY," found on the inside front cover.
3. This appliance must be grounded. Connect only to a properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 5.
4. As with any cooking appliance, **DO NOT** leave oven unattended while in use.
5. Install or locate this appliance only in accordance with the installation instructions found on page 4.
6. **DO NOT** cover or block any openings on this appliance.
7. **DO NOT** store this appliance outdoors. **DO NOT** use this product near water — for example, near a kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool or similar locations.
8. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use corrosive chemicals, vapors, or non-food products in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, or cook food. It is not designed for industrial or laboratory use. The use of corrosive chemicals in heating or cleaning will damage the appliance and may result in radiation leaks.
9. When cleaning surfaces of the door and oven that come together on closing the door, use only mild, non-abrasive soaps or detergents applied with a sponge or soft cloth.
10. **DO NOT** allow children to use this appliance, unless closely supervised by an adult. **DO NOT** assume that because a child has mastered one cooking skill he/she can cook everything.
11. **DO NOT** operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
12. **DO NOT** immerse cord or plug in water.
13. Keep cord away from heated surfaces.
14. **DO NOT** let cord hang over edge of a table or counter.
15. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

(continued)

16. Some products such as whole eggs with or without shell, narrow neck bottles and sealed containers — for example, closed glass jars — may explode and should not be heated in this oven.
17. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - (a) Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - (b) Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - (c) **If material inside the oven ignites, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.**
 - (d) **DO NOT use the cavity for storage purposes. DO NOT leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.**
18. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.
To reduce the risk of injury to persons:
 - (a) **STIR THE LIQUID BOTH BEFORE AND HALFWAY THROUGH HEATING IT.**
 - (b) **Do not heat water and oil, or fats together. The film of oil will trap steam, and may cause a violent eruption.**
 - (c) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - (d) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
19. **DO NOT** cook directly on the turntable. It can crack, cause injury or damage to the oven.
20. Oversized foods or oversized metal utensils should not be used in a microwave/browner oven, as they may create a fire or risk of electric shock.
21. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, involving a risk of electric shock.
22. Do not use paper products when appliance is operated in the brown mode.
23. Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
24. Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For proper use of your oven read remaining safety cautions and operating instructions.

! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

(continued)


! WARNING

TO AVOID THE RISK OF SHOCK:

DO NOT remove outer panel from oven. Repairs must be done only by a qualified service person.

TO REDUCE THE RISK OF EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY:

DO NOT tamper with, or make any adjustments or repairs to Door, Control Panel Frame, Safety Interlock Switches, or any other part of oven, microwave leakage may result.

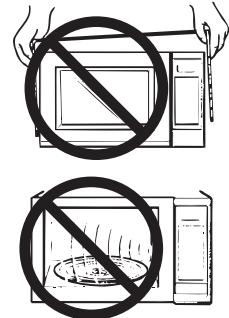

TO AVOID THE RISK OF FIRE:

1. **DO NOT** operate the oven empty. The microwave energy will reflect continuously throughout the oven causing overheating and damage, if food or water is not present to absorb energy.
2. **DO NOT** store flammable materials next to, on top of, or in the oven.
3. **DO NOT** dry clothes, newspapers or other materials in the oven, or use newspaper or paper bags for cooking.
4. **DO NOT** hit or strike Control Panel. Damage to controls may occur.
5. **DO NOT** use recycled paper products unless the paper product is labeled as safe for microwave oven use. Recycled paper products may contain impurities which may cause sparking.

TO AVOID THE RISK OF SCALDING:

POT HOLDERS should always be used when removing items from the oven. Heat is transferred from the HOT food to the cooking container and from the container to the Glass Tray. The Glass Tray can also be very HOT after removing the cooking container from the oven.

Glass Tray

1. **DO NOT** operate the oven without the Roller Ring and the Glass Tray in place.
2. **DO NOT** operate the oven without the Glass Tray fully engaged on the drive hub. Improper cooking or damage to the oven could result. Verify that the Glass Tray is properly engaged and rotating by observing its rotation when you press Start. **Note:** The Glass Tray can turn in either direction.
3. Use only the Glass Tray specifically designed for this oven. **DO NOT** substitute any other glass tray.
4. If the Glass Tray is hot, allow to cool before cleaning or placing in water.
5. **DO NOT** cook directly on the Glass Tray. Always place food in a microwave safe dish, on a rack set in a microwave safe dish.
6. If food or utensil on the Glass Tray touches oven walls, causing the tray to stop moving, the tray will automatically rotate in the opposite direction.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

(continued)

Roller Ring

1. The Roller Ring and oven floor should be cleaned frequently to prevent excessive noise.
2. Always replace the Roller Ring and the Glass Tray in their proper positions.
3. The Roller Ring must always be used for cooking along with the Glass Tray.



INSTALLATION AND GROUNDING INSTRUCTIONS

Examine Your Oven

Unpack oven, remove all packing material and examine the oven for any damage such as dents, broken door latches or cracks in the door. Notify dealer immediately if oven is damaged. DO NOT install if oven is damaged.

Placement of Oven

1. The oven must be placed on a flat, stable surface. Place the front surface of the door three inches or more from the counter top edge to avoid accidental tipping of the microwave oven during normal use. For proper operation, the oven must have sufficient air flow. Allow 3-inches (7.6 cm) of space on both sides of the oven and 1-inch (2.5 cm) of space on top of the oven.
 - (a) **DO NOT** block air vents. If they are blocked during operation, the oven may be overheated and damaged.
 - (b) **DO NOT** place oven near a hot, damp surface such as a gas or electric range, or dishwasher.
 - (c) **DO NOT** operate oven when room humidity is excessive.
2. This oven is manufactured for counter top household use only. It is not intended for built-in operation and is not approved or tested for mobile vehicle, marine, or commercial use.

Installation

DO NOT block air vents. If they are blocked during operation, the oven may overheat. If the oven overheats, a thermal safety device will turn the oven off. The oven will remain inoperable until it has cooled.

! INSTALLATION AND GROUNDING INSTRUCTIONS

(continued)

! WARNING

—IMPROPER USE OF THE GROUNDING PLUG

CAN RESULT IN A RISK OF ELECTRIC SHOCK.

Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a three wire extension cord that has a three prong polarized grounding plug, and a three slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

Grounding Instructions

THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

- **Plug into properly installed and grounded 3 prong outlet.**
- **DO NOT remove ground prong.**
- **DO NOT use an adapter.**

Power Supply

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. **Do not** let cord hang over edge of a table or counter.
3. If a long cord or extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and (3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.



Wiring Requirements

The oven must be operated on a SEPARATE CIRCUIT. No other appliance should share the circuit with the microwave oven. If it does, the branch circuit fuse may blow or the circuit breaker may trip. The oven must be plugged into at least a 15 AMP, 120 VOLT, 60 Hz GROUNDED OUTLET. Where a standard two-prong outlet is encountered, it is the personal responsibility and obligation of the consumer to have it replaced with a properly grounded three-prong outlet. The VOLTAGE used must be the same as specified on this microwave oven (120 V, 60 Hz). Using a higher voltage is dangerous and may result in a fire or oven damage. Using a lower voltage will cause slow cooking. Panasonic is NOT responsible for any damages resulting from the use of the oven with any voltage other than specified.

TV / Radio Interference

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - (a) Place the radio, TV, etc. away from the microwave oven as far as possible.
 - (b) Use a properly installed antenna to obtain stronger signal reception.
 - (c) Clean door and sealing surfaces of the oven. (See Care and Cleaning of Your Microwave Oven)



Safety Precautions

Follow These Safety Precautions When Cooking in Your Oven.

IMPORTANT

Proper cooking depends upon the power, the time setting and quantity of food. If you use a smaller portion than recommended but cook at the time for the recommended portion, fire could result.

1) HOME CANNING / STERILIZING / DRYING FOODS / SMALL QUANTITIES OF FOODS

- **DO NOT** use your oven for home canning. Your oven cannot maintain the food at the proper canning temperature. The food may be contaminated and then spoil.
- **DO NOT** use the microwave oven to sterilize objects (baby bottles, etc.). It is difficult to keep the oven at the high temperature needed for sterilization.
- **DO NOT** dry meats, herbs, fruits or vegetables in your oven. Small quantities of food or foods with low moisture content can dry out, scorch or catch on fire if overheated.

2) POPCORN

Popcorn may be popped in a microwave oven corn popper. Microwave popcorn which pops in its own package is also available. Follow popcorn manufacturers' directions and use a brand suitable for the cooking power of your microwave oven.

CAUTION: When using pre-packaged microwave popcorn, you can follow recommended package instructions or use the popcorn pad (refer to page 13). Otherwise, the popcorn may not pop adequately or may ignite and cause a fire. Never leave oven unattended when popping popcorn. Allow the popcorn bag to cool before opening, always open the bag facing away from your face and body to prevent steam burns.

3) DEEP FAT FRYING

- **DO NOT** deep fat fry in your microwave oven. Cooking oils may burst into flames and may cause damage to the oven and perhaps result in burns. Microwave utensils may not withstand the temperature of the hot oil, and can shatter or melt.

4) FOODS WITH NONPOROUS SKINS

- **DO NOT COOK/REHEAT WHOLE EGGS, WITH OR WITHOUT THE SHELL.** Steam buildup in whole eggs may cause them to explode, and possibly damage the oven or cause injury. Reheating SLICED hard-boiled eggs and cooking SCRAMBLED eggs is safe.
- **Potatoes, apples, whole squash and sausages** are examples of foods with non-porous skins. These types of foods must be pierced before microwave cooking to prevent them from exploding.

CAUTION: Cooking dry or old potatoes can cause fire.



Safety Precautions

(continued)

5) GLASS TRAY / COOKING CONTAINERS / FOIL

- Cooking containers get hot during microwaving. Heat is transferred from the HOT food to the container and the Glass Tray. Use pot holders when removing containers from the oven or when removing lids or plastic wrap covers from cooking containers, to avoid burns.
- The Glass Tray will get hot during cooking. It should be allowed to cool before handling or before paper products, such as paper plates or microwave popcorn bags, are placed in the oven for microwave cooking.
- When using foil in the oven, allow at least 1-inch (2.5 cm) of space between foil and interior oven walls or door.
- Dishes with metallic trim should **not** be used, as arcing may occur.

6) PAPER TOWELS / CLOTHS

- **DO NOT** use paper towels or cloths which contain a synthetic fiber woven into them. The synthetic fiber may cause the towel to ignite. Use paper toweling under supervision.

7) BROWNING DISHES / OVEN COOKING BAGS

- Browning dishes or grills are designed for microwave cooking only. Always follow instructions provided by the manufacturer. **DO NOT** preheat browning dish more than 6 minutes.
- If an oven cooking bag is used for microwave cooking, prepare according to package directions. **DO NOT** use a wire twist-tie to close bag, instead use plastic ties, cotton string or a strip cut from the open end of the bag.

8) THERMOMETERS

- **DO NOT** use a conventional meat thermometer in your oven. Arcing may occur. Microwave safe thermometers are available for both meat and candy.

9) BABY FORMULA / BABY FOOD


- **DO NOT** heat baby formula or baby food in the microwave oven. The glass jar or surface of the food may appear warm while the interior can be so hot as to burn the infant's mouth and esophagus.

10) REHEATING PASTRY PRODUCTS

- When reheating pastry products, check temperatures of any fillings before eating. Some foods have fillings which heat faster and can be extremely hot, while the surface remains warm to the touch (ex. Jelly Donuts).

11) GENERAL OVEN USAGE GUIDELINES

- **DO NOT** use the oven for any purpose other than the preparation of food.




Cookware Guide

ITEM	MICROWAVE	COMMENTS
Aluminum Foil	Yes for Shielding only	Small strips of foil can be molded around thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven wall or door and damage to your oven will result.
Browning Dish	Yes	Browning dishes are designed for microwave cooking only. Check browning dish information for instructions and heating chart. Do not preheat for more than 6 minutes.
Brown paper bags	No	May cause a fire in the oven.
Dinnerware: Labeled "Microwave Safe"	Yes	Check manufacturers' use and care directions for use in microwave heating. Some dinnerware may state on the back of the dish, "Oven-Microwave Safe".
Unlabeled Dinnerware	?	Use CONTAINER TEST below.
Disposable polyester Paperboard Dishes	Yes	Some frozen foods are packaged in these dishes. Can be purchased in grocery stores.
Fast Food Carton with Metal Handle	No	Metal handle may cause arcing.
Frozen Dinner Tray Metal	No	Metal can cause arcing and damage to your oven.
Frozen Dinner Tray Microwave safe	Yes	Heat only 1 tray in the oven at one time.
Glass Jars	No	Most glass jars are not heat resistant. Do not use for cooking or reheating.
Heat Resistant Oven Glassware & Ceramics	Yes	Ideal for microwave cooking and browning. (See CONTAINER TEST below)
Metal Bakeware	No	Not recommended for use in microwave ovens. Metal can cause arcing and damage to your oven.
Metal Twist-Ties	No	May cause arcing which could cause a fire in the oven.
Oven Cooking Bag	Yes	Follow manufacturers' directions. Close bag with the nylon tie provided, a strip cut from the end of the bag, or a piece of cotton string. Do not close with metal twist-tie. Make six 1/2-inch (1 cm) slits near the closure.
Paper Plates & Cups	Yes	Use to warm cooked foods, and to cook foods that require short cooking times such as hot dogs.
Paper Towels & Napkins	Yes	Use to warm rolls and sandwiches, only if labeled safe for microwave use.
Recycled Paper Towels & Napkins	No	Recycled paper products may contain impurities which may cause sparks.
Parchment Paper	Yes	Use as a cover to prevent spattering. Safe for use in microwave, microwave/convection and conventional ovens.
Plastic: Microwave Safe Cookware	Yes, use caution	Should be labeled, "Suitable for Microwave Heating." Check manufacturers' directions for recommended uses. Some microwave safe plastic containers are not suitable for cooking foods with high fat or sugar content. The heat from hot food may cause the plastic to warp.
Plastic, Melamine	No	This material absorbs microwave energy. Dishes get HOT!
Plastic Foam Cups	Yes, use caution	Plastic foam will melt if foods reach a high temperature. Use to reheat foods to a low serving temperature only.
Plastic Wrap	Yes	Use to cover food during cooking to retain moisture and prevent spattering. Should be labeled "Suitable for Microwave Heating". Check package directions.
Straw, Wicker, Wood	Yes, use caution	Use only for short term reheating and to bring food to a low serving temperature. Wood may dry out & split or crack when used.
Thermometers- Microwave safe	Yes	Use only microwave safe meat and candy thermometers.
Thermometers- Conventional	No	Not suitable for use in microwave oven, will cause sparks and get hot.
Wax paper	Yes	Use as a cover to prevent spattering and to retain moisture.

CONTAINER TEST

TO TEST A CONTAINER FOR SAFE MICROWAVE OVEN USE: Fill a microwave safe cup with cool water and place it in the microwave oven alongside the empty container to be tested; **heat one (1) minute at P10 (HIGH).** If the container is microwave oven safe (transparent to microwave energy), the empty container should remain comfortably cool and the water should be hot. If the container is hot, it has absorbed some microwave energy and should NOT be used. This test cannot be used for plastic containers.

Oven Components Diagram

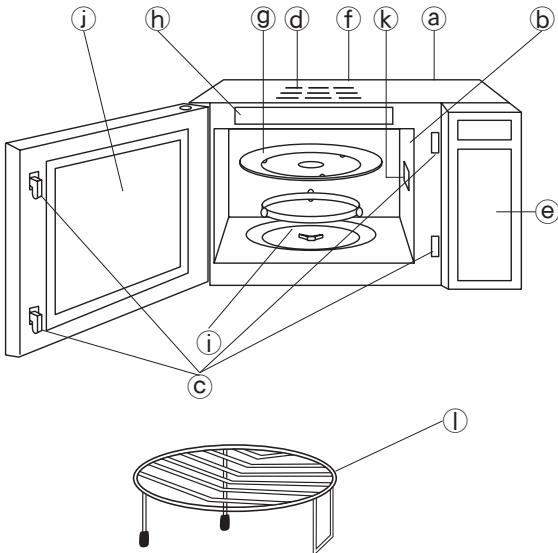

- a** External Air Vent
- b** Internal Air Vent
- c** Door Safety Lock System
- d** Exhaust Air Vent
- e** Control Panel
- f** Identification Plate
- g** Glass Tray
- h** Menu Label
- i** Roller Ring
- j** Heat/Vapor Barrier Film
(do not remove)
- k** Waveguide Cover
(do not remove)
- l** Wire Rack

PARTS DESCRIPTION

Instructions / Operating Manual (this book)
Glass Tray
Roller Ring Assembly
Wire Rack

PART NUMBER

F00036N60AP
A06015G10XN
F290D6E70XP
F060V5G51XN

Accessory Purchases

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books online for all Panasonic Products by visiting our Web Site at: <http://www.pasc.panasonic.com> or, send your request by E-mail to: npcparts@panasonic.com

You may also contact us directly at:
1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only) (Monday-Friday 9 am to 8 pm, EST.)
Panasonic Services Company
20421 84th Avenue South,
Kent, WA 98032
(We Accept Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, and Personal Checks)

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-866-605-1277

Control Panel

Display Window

Auto Cook Pad

(☞ page 13, 16)

Power/Defrost Pad

(☞ page 12, 18)


Timer/Clock Pad

(☞ page 11, 18)

Stop/Reset Pad

Before cooking: One tap
clears memory.

During cooking: One tap
temporarily stops the cooking
process. Another tap cancels
all your instructions and time
of day or colon appears in
the **Display Window**.

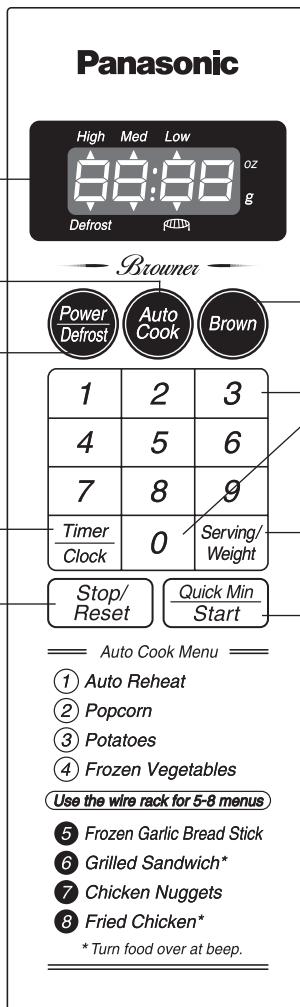

Beep Sound:

When a pad is pressed correctly, a beep will be heard.

If a pad is pressed and no beep is heard, the unit did not or cannot accept the instruction.

When operating, the oven will beep twice between programmed stages. At the end of any complete program, the oven will beep 5 times.

Brown Pad

(☞ page 14)


Number Pads

Serving/Weight Pad
(☞ page 13, 16)

Quick Min/Start Pad

One tap allows oven to
begin functioning. If door is
opened or **Stop/Reset Pad**
is pressed once during oven
operation, **Start Pad** must
be pressed again to restart
oven.


Starting to Use Your Oven!



Display Window

88:88

2.
If you wish to use metric system (g):

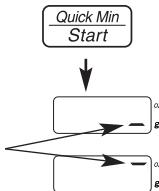

3.
Stop/Reset

- Plug into a properly grounded electrical outlet.
The oven automatically defaults to the imperial measure system (oz).

- Press **Quick Min/Start** to convert to metric. Verify your selection in the display window.

- Press **Stop/Reset**.
► Colon appears in the display window.



Child Safety Lock

This feature prevents the electronic operation of the oven until cancelled. It does not lock the door.

To Set:

**Stop/
Reset**

- Press **Stop/Reset** 3 times. "Child" appears in the display window.
► "Child" continues to be displayed until Child Lock is cancelled. Keypads may be pressed but the microwave will not start.

To Cancel:

**Stop/
Reset**

- Press **Stop/Reset** 3 times.
► The display will return to colon or time of day when Child Lock has been cancelled.

NOTE:

You can set Child Lock feature when the display shows a colon or time of day.

Setting the Clock

Example: To set 11:25 a.m. or p.m.

1.
**Timer/
Clock**

- Press **Timer/Clock** twice.
► Colon flashes.

2.
1 1 2 5

- Enter time of day using the number pads.
► Time appears in the display window; colon continues flashing.

3.
**Timer/
Clock**

- Press **Timer/Clock**.
► Colon stops flashing; time of day is entered.

NOTES:

1. To reset the clock, repeat step 1-3.
2. The clock will retain the time of day as long as the oven is plugged in and electricity is supplied.
3. Clock is a 12 hour display.
4. Oven will not operate while colon is flashing.



Selecting Power & Cook Time

Example: To cook at MEDIUM power for 1 minute 30 seconds

1.		<ul style="list-style-type: none"> Press Power/Defrost until the desired power level appears in the display window.
2.		<ul style="list-style-type: none"> Set Cooking Time using number pads.
3.		<ul style="list-style-type: none"> Press Quick Min/Start. ►Cooking will start. The time in the display window will count down.

Press	Power Level
once	HIGH
twice	DEFROST
3 times	MEDIUM
4 times	LOW

NOTES:

- For more than one stage cooking, repeat steps 1 and 2 for each stage of cooking before pressing **Quick Min/Start** Pad. The maximum number of stages for cooking is 5. When operating, two beeps will sound between each stage. Five beeps will sound at the end of the entire sequence.
- When selecting **HIGH** power for the first stage, you may begin at step 2.
- When selecting **HIGH** power, the maximum programmable time is 30 minutes. For other power levels, the maximum time is 99 minutes and 99 seconds.
- For reheating, use **HIGH** for liquids, **MEDIUM** for most foods and **MEDIUM** for dense foods.
- For defrosting, use **DEFROST**.
- When setting cooking stage, **HIGH** power can not be set continuously for 2 stages.

DO NOT OVER COOK. This oven requires less time to cook than an older unit. Over cooking will cause food to dry out and may cause a fire. A microwave oven's cooking power tells you the amount of microwave power available for cooking.



Quick Min Feature

This feature allows you to set or add cooking time in 1 minute increments up to 10 minutes.

To Set Cooking Time:

1.		<ul style="list-style-type: none"> Press Quick Min/Start. ►Cooking for one minute by HIGH power will start immediately.
2.		<ul style="list-style-type: none"> Press Quick Min/Start Pad to add more time during cooking. To verify the additional cooking time, check the Display Window. (up to 10 taps/minutes)

NOTES:

- Within one minute after closing the door, you can set **Quick Min**, otherwise, the oven will beep twice.
- If desired, you can use other power levels. Select desired power level before setting cooking time.
- After setting the time by **Quick Min/Start** Pad, you cannot use Number Pads.
- Quick Min/Start** Pad can be used to add more time during manual cooking.




Popcorn Feature

Example: To pop 3.0 oz. of popcorn

1.	<input type="button" value="Auto Cook"/>	• Press Auto Cook twice.								
2.	<input type="button" value="Serving/Weight"/>	Press Serving/Weight until the desired size appears in the display window. Press twice								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Press</th> <th>Weight</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>once</td> <td>3.5 oz (99 g)</td> </tr> <tr> <td>twice</td> <td>3.0 oz (85 g)</td> </tr> </tbody> </table>	Press	Weight	once	3.5 oz (99 g)	twice	3.0 oz (85 g)		
Press	Weight									
once	3.5 oz (99 g)									
twice	3.0 oz (85 g)									
3.	<input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> Optional	(see Additional Method for Cooking Popcorn) To control by 1 or 0 pad: <table> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1</td> <td>1 tap = More+</td> </tr> <tr> <td>Press 2 taps</td> <td>= More++</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 0</td> <td>1 taps = Less-</td> </tr> <tr> <td>Press 2 taps</td> <td>= Less--</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 1	1 tap = More+	Press 2 taps	= More++	<input type="checkbox"/> 0	1 taps = Less-	Press 2 taps	= Less--
<input type="checkbox"/> 1	1 tap = More+									
Press 2 taps	= More++									
<input type="checkbox"/> 0	1 taps = Less-									
Press 2 taps	= Less--									
4.	<input type="button" value="Quick Min Start"/>	• Press Quick Min/Start . ► After several seconds, cooking time appears on the Display Window and begins to count down.								

NOTES ON POPCORN FEATURE:

1. Pop one bag at a time.
2. Place bag in oven according to manufacturers' directions.
3. Start with popcorn at room temperature.
4. To obtain best cooking results, fold in the four corners of the bag, so that the bag turns freely.

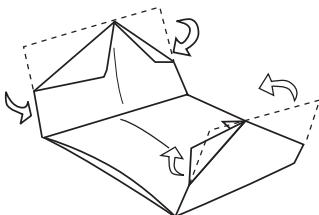

5. After popping, allow the contents of the bag to cool for a few minutes before opening. Open bag carefully away from face and body because popcorn and steam are extremely hot.
 6. Do not reheat unpopped kernels or reuse bag.
 7. If popcorn is of a different weight than listed, follow instructions on popcorn package. **Never leave the oven unattended.** If popping slows to 2 to 3 seconds between pops, stop oven.
- Overcooking can cause fire.**

REMARK:

1. Popcorn bags of various weight may have the same cooking time.
2. Cooking time for popcorn may vary with power line voltage.

Additional Method for Cooking Popcorn:

When using popcorn pad, the weight may not be the same as offered. By using the number pad **1** or **0**, the programs can be adjusted to cook popcorn for a heavier or lighter weight.

Press **1** or **0** pads before pressing **Start**.



Brown Feature

This feature allows you to brown, crisp, or toast the surface of your food.

Example: To brown for 3 minutes

1.  Press	<ul style="list-style-type: none">• Press Brown Pad.
2. 	<ul style="list-style-type: none">• Set Cooking Time using number pads.
3. 	<ul style="list-style-type: none">• Press Quick Min/Start Pad. ► Cooking time will appear on the Display Window and begin to count down.


Directions for Browning

When Browning, heat is radiated from the two elements at the top of the oven. The Browning elements do not require pre-heating. Browning is particularly useful for reheating crispy foods such as fried chicken or chicken nuggets. It is also suitable for hot sandwiches and au gratin dishes.

Place food to be Browned on Wire Rack and place Wire Rack on Glass Tray. A heat-resistant dish can be placed underneath Wire Rack to catch oil drippings from foods. Press Brown pad, set the time and start the oven. If needed, the food being Browned can be turned over after half the Browning time has elapsed.

When the oven door is opened, the program is interrupted. Carefully take out wire rack using oven mitts, turn the food over, and place it back into oven. Close the door and restart oven. While Browning, the oven door can be opened at any time to check the food.

Wire Rack

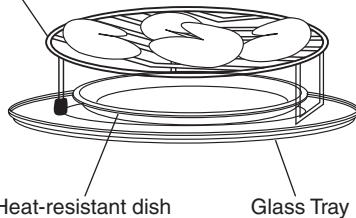

Caution:

Food and accessories will be hot after-browning. Use oven mitts when handling.



Defrosting Tips & Techniques

Preparation For Freezing:

1. Freeze meats, poultry, and fish in packages with only 1 or 2 layers of food. Place wax paper between layers.
2. Package in heavy-duty plastic wraps, bags (labeled "For Freezer"), or freezer paper.
3. Remove as much air as possible.
4. Seal securely, date, and label.

To Defrost:

1. Remove wrapper. This helps moisture to evaporate. Juices from food can get hot and cook the food.
2. Set food in microwave safe dish.
3. Place roasts fat-side down. Place whole poultry breast-side down.
4. Select power and minimum time so that items will be under-defrosted.
5. Drain liquids during defrosting.
6. Turn over (invert) items during defrosting.
7. Shield edges and ends if needed. (See Cooking Techniques).

After Defrosting:

1. Large items may be icy in the center. Defrosting will complete during STANDING TIME.
2. Let stand, covered, following stand time directions on this page.
3. Rinse foods indicated in the chart.
4. Items which have been layered should be rinsed separately or have a longer stand time.

FOOD	DEFROST TIME mins (per lb)	DURING DEFROSTING	AFTER DEFROSTING	
			Stand Time	Rinse
Fish and Seafood [up to 3 lbs. (1.4 kg)]				
Crabmeat	6	Break apart/Rearrange	5 min.	YES
Fish Steaks	4 to 6	Turn over		
Fish Fillets	4 to 6	Turn over/Rearrange/Shield ends		
Sea Scallops	4 to 6	Break apart/Remove defrosted pieces		
Whole fish	4 to 6	Turn over		
Meat				
Ground Meat	4 to 5	Turn over/Remove defrosted portion/Shield edges	10 min.	
Roasts [2½-4 lbs. (1.1-1.8 kg)]	4 to 8	Turn over/Shield ends and defrosted surface	30 min. in refrig.	
Chops/Steak	6 to 8	Turn over/Rearrange/Shield ends and defrosted surface	5 min.	NO
Ribs/T-bone	6 to 8	Turn over/Rearrange/Shield ends and defrosted surface		
Stew Meat	4 to 8	Break apart/Rearrange/Remove defrosted pieces		
Liver (thinly sliced)	4 to 6	Drain liquid/Turn over/ Separate pieces		
Bacon (sliced)	4	Turn over	----	
Poultry				
Chicken, Whole [up to 3 lbs. (1.4 kg)]	4 to 6	Turn over/Shield	20 min. in refrig.	YES
Cutlets	4 to 6	Break apart/Turn over/ Remove defrosted Pieces	5 min.	
Pieces	4 to 6	Break apart/Turn over/Shield	10 min.	
Cornish Hens	6 to 8	Turn over/Shield		
Turkey Breast [5-6 lbs. (2.3-2.7 kg)]	6	Turn over/Shield	20 min. in refrig.	



Auto Reheat Feature

This feature allows you to reheat 1 to 4 servings of precooked refrigerator temperature foods without setting power and time.

Example: To reheat 2 servings of casserole

- | | |
|--------|---|
| 1.
 | <ul style="list-style-type: none"> • Press Auto Cook once. |
| 2.
 | <ul style="list-style-type: none"> • Press Serving/Weight until the desired number of servings appears on the Display Window. |
| 3.
 | <ul style="list-style-type: none"> • Press Quick Min/Start.
► Cooking begins and the time will count down. |

Press Auto Reheat pad to indicate number or servings	Average Serving Size	Time
once	4-6 oz.	will vary
twice	8 oz.	depending on size and wattage of oven
3 times	12 oz.	
4 times	16 oz.	

NOTES: For best results, follow these recommendations:

1. All foods must be previously cooked.
2. Foods should always be covered loosely with plastic wrap, wax paper or casserole lid.
3. All foods should have a covered stand time of 3 to 5 minutes.
4. DO NOT reheat bread and pastry products using Auto Reheat. Use manual power and time instead.
5. DO NOT reheat beverages.
6. Times are based on an approximate serving size of 4 oz.
7. A plate of food is normally 3-4 servings.



Auto Cook Feature

These are tested and pre-timed (based on the power rating of this oven) for the quantity of food listed in the chart on page 17. Locale, power fluctuations and personal tastes are not taken into account. Should you prefer your food cooked differently, use power and time method shown on page 12.

Example: To cook 2 pieces of Potatoes

- | | |
|--------|--|
| 1.
 | <ul style="list-style-type: none"> • Press Auto Cook until desired menu number appears on Display Window. <p>Press 3 times</p> |
| 2.
 | <ul style="list-style-type: none"> • Press Serving/Weight until the desired quantity appears on the Display Window. <p>Press twice</p> |
| 3.
 | <ul style="list-style-type: none"> • Press Quick Min/Start.
► Cooking begins and the time will count down. |



Auto Cook Chart

The following chart is the recommended serving/weights for Auto Cook.

Category	Serving/Weight	Hints
1. Reheat	1, 2, 3, 4 servings	see page 16.
2. Popcorn	3.5, 3.0 oz (99, 85 g)	see page 13.
3. Potatoes	1, 2, 3, 4 pieces (6 to 8 oz. each) (170 - 225 g)	Pierce each potato with a fork 6 times spacing around surface. Place potato or potatoes around edge of paper-towel-lined Glass Tray (Turntable), at least 1 inch (2.5 cm) apart. Do not cover. Let stand 5 minutes to complete cooking.
4. Frozen Vegetables	6, 10, 16 oz. (170, 300, 450 g)	Wash thoroughly, add 1 tbsp. of water per 1/2 cup of vegetables, and cover with lid or vented plastic wrap. Do not salt/butter until after cooking. (Not suitable for vegetables in butter or sauce.) After 2 beeps, stir or rearrange.
5. Frozen Garlic Bread Stick	1, 2, 3 sticks (1-2 oz , each) (28 - 56 g)	Place frozen garlic bread stick/s on wire rack. A microwave/ heat safe dish can be placed underneath wire rack to catch oil drippings.
6. Grilled Sandwich	1 sandwich	Place fresh sandwich on wire rack. When Microwave oven beeps, turn sandwich over using a spatula. Use oven mitts when touching wire rack.
7. Chicken Nuggets	4, 6, 8, 10 pcs	Place pre-cooked chicken nuggets on wire rack. A microwave/ heat safe dish can be placed underneath wire rack to catch oil drip pings.
8. Fried Chicken	4, 8, 12 oz (110, 225, 340 g)	Place pre-cooked fried chicken on wire rack. A microwave/ heat safe dish can be placed underneath wire rack to catch oil drippings. When microwave oven beeps, turn chicken over using tongs. Use oven mitts when touching wire rack or dish.

* Category 1, 2, 3, 4

These menu items use microwave energy only. Place food onto the glass tray.

* Category 5, 6, 7, 8

These menu items use energy from both the microwave and the browner. Place food on top of the wire rack.



Timer Feature

This feature allows you to program the oven as a kitchen timer. It can also be used to program a standing time after cooking is completed and/or to program a delay start.

To Use as a Kitchen Timer:

Example: To count down 5 minutes.

1.		• Press Timer/Clock once.
2.		• Set desired amount of time using number pads. (up to 99 minutes and 99 seconds).
3.		• Press Quick Min/Start . ► Time will count down without oven operating.

To Set Stand Time:

Example: To cook at MEDIUM power for 3 minutes, with stand time of 5 minutes.

1.		Press 3 times	• Enter the desired Power Level (see page 12 for directions).
2.		Set desired cooking time using number pads.	
3.			• Press Timer/Clock once.
4.		Set desired amount of Stand Time using number pads. (up to 99 minutes and 99 seconds)	
5.			• Press Quick Min/Start . ► Cooking will start. After cooking, stand time will count down without oven operating.

CAUTION:

If oven lamp is lit while using the timer feature, the oven is incorrectly programmed. Stop oven immediately and re-read instructions.

To Set Delay Start:

Example: To delay the start of cooking for 5 minutes, and cook at MEDIUM power for 3 minutes.

1.		• Press Timer/Clock once.
2.		• Enter desired amount of delay time using number pads. (up to 99 minutes and 99 seconds)
3.		Press 3 times
4.		Set desired cooking time using number pads.
5.		• Press Quick Min/Start . ► Delay time will count down. Then cooking will start.

NOTE:

- When each stage finishes, a two-beep signal sounds. At the end of the program, the oven will beep five times.
- If the oven door is opened during Stand Time, Kitchen Timer or Delay Time, the time on the display will continue to count down.
- Stand time and Delay start cannot be programmed before any automatic Function. This is to prevent the starting temperature of food from rising before defrosting or cooking begins. A change in starting temperature could cause inaccurate results.



Microwave Shortcuts

FOOD	POWER	TIME (in mins.)	DIRECTIONS
To separate refrigerated Bacon , 1 pound (450 g)	High	30 sec.	Remove wrapper and place in microwave safe dish. After heating, use a plastic spatula to separate slices.
To soften Brown Sugar 1 cup (250 ml)	High	20 - 30 sec.	Place brown sugar in microwave safe dish with a slice of bread. Cover with lid or plastic wrap.
To soften refrigerated Butter , 1 stick, $\frac{1}{4}$ pound (110 g)	LOW MEDIUM	1	Remove wrapper and place butter in a microwave safe dish.
To melt refrigerated Butter , 1 stick, $\frac{1}{4}$ pound (110 g)		$1\frac{1}{2}$ - 2	Remove wrapper and place butter in a microwave safe dish covered with lid or vented plastic wrap.
To melt Chocolate , 1 square, 1 oz. (28 g) To melt Chocolate , $\frac{1}{2}$ cup (125 ml) chips	High High	1 - $1\frac{1}{2}$ 1 - $1\frac{1}{2}$	Remove wrapper and place chocolate in a microwave safe dish. After heating, stir until completely melted. <i>Note: Chocolate holds its shape even when softened.</i>
To toast Coconut , $\frac{1}{2}$ cup (125 ml)	High	1	Place in a microwave safe dish. Stir every 30 seconds.
To soften Cream Cheese , 8 oz. (225 g)	LOW	1 - 2	Remove wrapper and place in a microwave safe bowl.
To brown Ground Beef , 1 pound (450 g)	High	4 - 5	Crumble into a microwave safe colander set into another dish. Cover with plastic wrap. Stir twice. Drain grease.
To cook Vegetables , Fresh ($\frac{1}{2}$ lb) (225 g)	High	$3\frac{1}{2}$ - 4	All pieces should be the same size. Wash thoroughly, add 1 tbsp of water per $\frac{1}{2}$ cup of vegetables, and cover with lid or vented plastic wrap. Do not salt/butter until after cooking.
Frozen (10 oz) (285 g)	High	$3\frac{1}{2}$ - 4	Wash thoroughly, add 1 tbsp of water per $\frac{1}{2}$ cup of vegetables, and cover with lid or vented plastic wrap. Do not salt/butter until after cooking. (Not suitable for vegetables in butter or sauce.)
Canned (15 oz) (430 g)	High	$3\frac{1}{2}$ - 4	Empty contents into microwave safe serving bowl. Cover with lid or vented plastic wrap.



Microwave Shortcuts

(continued)

FOOD	POWER	TIME (in mins.)	DIRECTIONS
To cook baked Potato , (6 - 8 oz. each) (170 - 225 g) 1 2	High	3½ - 4 6 - 7	Pierce each potato with a fork 6 times spacing around surface. Place potato or potatoes around the edge of paper-towel-lined glass tray (Turntable), at least 1 inch (2.5 cm) apart. Do not cover. Let stand 5 minutes to complete cooking.
To steam Hand Towels - 4	High	20 - 30 sec.	Soak in water, then wring out excess. Place on a microwave safe dish. Heat. Present immediately.
To soften Ice Cream , ½ gallon (2 L)	LOW	1 - 1½	Check often to prevent melting.
Cup of liquid To boil water, broth, etc. 1 cup, 8 oz. (250 ml) 2 cups, 16 oz. (500 ml)	High	1½ - 2 2½ - 3	Heated liquids can erupt if not stirred. Do not heat liquids in microwave oven without stirring before heating.
Cup of liquid To warm Beverage , 1 cup, 8 oz. (250 ml) 2 cups, 16 oz. (500 ml)	MEDIUM	1½ - 2 2½ - 3	
To roast Nuts , 1½ cups (375 ml)	High	3 - 4	Spread nuts into a 9-inch (23 cm) microwave safe pie plate. Stir occasionally.
To toast Sesame Seeds , ¼ cup (60 ml)	High	2 - 2½	Place in a small microwave safe bowl. Stir twice.
To skin Tomatoes , (one at a time)	High	30 sec.	Place tomato into a microwave safe bowl containing boiling water. Rinse and peel. Repeat for each tomato.
To remove Cooking Odors ,	High	5	Combine 1 to 1½ cups (250 - 375 ml) water with the juice and peel of one lemon in a 2 quart microwave safe bowl. After water finishes boiling, wipe interior of oven with a cloth.

Food Characteristics

Bone and Fat

Both bone and fat affect cooking. Bones may cause irregular cooking. Meat next to the tips of bones may overcook while meat positioned under a large bone, such as a ham bone, may be undercooked. Large amounts of fat absorb microwave energy and the meat next to these areas may overcook.



Density

Porous, airy foods such as breads, cakes or rolls take less time to cook than heavy, dense foods such as potatoes and roasts. When reheating donuts or other foods with different centers be very careful. Certain foods have centers made with sugar, water, or fat and these centers attract microwaves (For example, jelly donuts). When a jelly donut is heated, the jelly can become extremely hot while the exterior remains warm to the touch. This could result in a burn if the food is not allowed to cool properly in the center.



Quantity

Two potatoes take longer to cook than one potato. As the quantity of the food decreases so does the cooking time. Overcooking will cause the moisture content in the food to decrease and a fire could result. Never leave microwave unattended while in use.



Shape

Uniform sizes heat more evenly. The thin end of a drumstick will cook more quickly than the meaty end. To compensate for irregular shapes, place thin parts toward the center of the dish and thick pieces toward the edge.



Size

Thin pieces cook more quickly than thick pieces.



Starting Temperature

Foods that are at room temperature take less time to cook than if they are chilled, refrigerated, or frozen.



Cooking Techniques

Piercing

Foods with skins or membranes must be pierced scored or have a strip of skin peeled before cooking to allow steam to escape. Pierce clams, oysters, chicken livers, whole potatoes and whole vegetables. Whole apples or new potatoes should have a 1-inch strip of skin peeled before cooking. Score sausages and frankfurters. Do not Cook/Reheat whole eggs with or without the shell. Steam build up in whole eggs may cause them to explode, and possibly damage the oven or cause injury. Reheating SLICED hard-boiled eggs and cooking SCRAMBLED eggs is safe.



Browning

Foods will not have the same brown appearance as conventionally cooked foods or those foods which are cooked utilizing a browning feature. Meats and poultry may be coated with browning sauce, Worcestershire sauce, barbecue sauce or shake-on browning sauce. To use, combine browning sauce with melted butter or margarine and brush on before cooking. For quick breads or muffins, brown sugar can be used in the recipe in place of granulated sugar, or the surface can be sprinkled with dark spices before baking.



Spacing

Individual foods, such as baked potatoes, cupcakes and appetizers, will cook more evenly if placed in the oven equal distances apart. When possible, arrange foods in a circular pattern.





Cooking Techniques

(continued)

Covering

As with conventional cooking, moisture evaporates during microwave cooking. Casserole lids or plastic wrap are used for a tighter seal. When using plastic wrap, vent the plastic wrap by folding back part of the plastic wrap from the edge of the dish to allow steam to escape. Loosen or remove plastic wrap as recipe directs for stand time. When removing plastic wrap covers, as well as any glass lids, be careful to remove them away from you to avoid steam burns. Various degrees of moisture retention are also obtained by using wax paper or paper towels.

Shielding

Thin areas of meat and poultry cook more quickly than meaty portions. To prevent overcooking, these thin areas can be shielded with strips of aluminum foil. Wooden toothpicks may be used to hold the foil in place.

CAUTION is to be exercised when using foil. Arcing can occur if foil is too close to oven wall or door and damage to your oven will result.

Cooking time

A range of cooking time is given in each recipe. The time range compensates for the uncontrollable differences in food shapes, starting temperature, and regional preferences. Always cook food for the minimum cooking time given in a recipe and check for doneness. If the food is undercooked, continue cooking. It is easier to add time to an undercooked product. Once the food is overcooked, nothing can be done.

Stirring

Stirring is usually necessary during microwave cooking. Always bring the cooked outside edges toward the center and the less cooked center portions toward the outside of the dish.

Rearranging

Rearrange small items such as chicken pieces, shrimp, hamburger patties, or pork chops. Rearrange pieces from the edge to the center and pieces from the center to the edge of the dish.

Turning

It is not possible to stir some foods to distribute the heat evenly. At times, microwave energy will concentrate in one area of the food. To help insure even cooking, these food need to be turned. Turn over large foods, such as roasts or turkeys, halfway through cooking.

Stand Time

Most foods will continue to cook by conduction after the microwave oven is turned off. In meat cookery, the internal temperature will rise 5°F to 15°F (3°C to 8°C), if allowed to stand, tented with foil, for 10 to 15 minutes. Casseroles and vegetables need a shorter amount of standing time, but this standing time is necessary to allow foods to complete cooking to the center without overcooking on the edges.

Test for Doneness

The same tests for doneness used in conventional cooking may be used for microwave cooking. Meat is done when fork-tender or splits at fibers. Chicken is done when juices are clear yellow and drumstick moves freely. Fish is done when it flakes and is opaque. Cake is done when a toothpick or cake tester is inserted and comes out clean.

ABOUT FOOD SAFETY AND COOKING TEMPERATURE

- Check foods to see that they are cooked to the United States Department of Agriculture's recommended temperatures.

TEMP	FOOD
160°F	...for fresh pork, ground meat, boneless white poultry, fish, seafood, egg dishes and frozen prepared food.
165°F	...for leftover, ready-to-reheat refrigerated, and deli and carryout "fresh" food.
170°F	...white meat of poultry.
180°F	...dark meat of poultry.

To test for doneness, insert a meat thermometer in a thick or dense area away from fat or bone. NEVER leave the thermometer in the food during cooking, unless it is approved for microwave oven use.



Care and Cleaning of Your Microwave Oven

BEFORE CLEANING:

Unplug oven at wall outlet. If outlet is inaccessible, leave oven door open while cleaning.

AFTER CLEANING:

Be sure to place the Roller Ring and the Glass Tray in the proper position and press Stop/Reset Pad to clear the Display.

Menu Label:

Do not remove, wipe with a damp cloth.

Glass Tray:

Remove and wash in warm soapy water or in a dishwasher.


Inside of the oven:

Wipe with a damp cloth after using. Mild detergent may be used if needed. Do not use harsh detergents or abrasives.

Oven Door:

Wipe with a soft dry cloth when steam accumulates inside or around the outside of the oven door. During cooking, especially under high humidity conditions, steam is given off from the food. (Some steam will condense on cooler surfaces, such as the oven door. This is normal.)

Inside surface is covered with a heat and vapor barrier film. **Do not remove.**

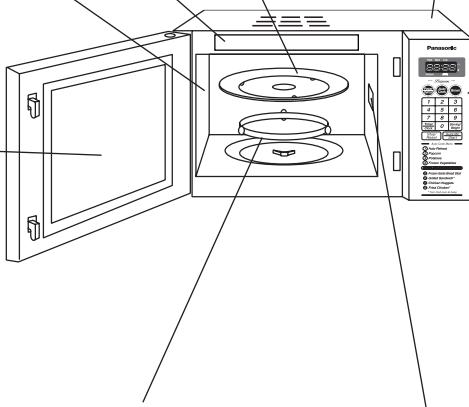

Outside oven surfaces:

Clean with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into ventilation openings.


Control Panel:

* Covered with a removable protective film to prevent scratches during shipping. Small bubbles may appear under this film.
(Hint - To remove film, apply masking or clear tape to an exposed corner and pull gently.)

* If the Control Panel becomes wet, clean it with a soft dry cloth. Do not use harsh detergents or abrasives.

**Do not remove waveguide cover:
It is important to keep cover clean in the same manner as the inside of the oven.**

Wire Rack



Wire Rack:

1. After use, wash the wire rack in hot soapy water and rinse in hot water.
2. The wire rack is dishwasher safe.

**IT IS IMPORTANT TO KEEP THE OVEN CLEAN AND DRY.
FOOD RESIDUE AND CONDENSATION MAY CAUSE RUSTING
OR ARCING AND DAMAGE TO THE OVEN. AFTER USE, WIPE
DRY ALL SURFACES-INCLUDING VENT OPENINGS, OVEN
SEAMS, AND UNDER GLASS TRAY.**



Before Requesting Service

These things are normal:

The oven causes interference with my TV.

Some radio and TV interference might occur when you cook with the microwave oven. This interference is similar to the interference caused by small appliances such as mixers, vacuums, blow dryers, etc. It does not indicate a problem with your oven.

Steam accumulates on the oven door and warm air comes from the oven vents.

During cooking, steam and warm air are given off from the food. Most of the steam and warm air are removed from the oven by the air which circulates in the oven cavity. However, some steam will condense on cooler surfaces such as the oven door. This is normal. After use, the oven should be wiped dry (see page 23).

PROBLEM

POSSIBLE CAUSE

REMEDY

Oven will not turn on.

The oven is not plugged in securely.

Remove plug from outlet, wait 10 seconds and re-insert.

Circuit breaker or fuse is tripped or blown.

Reset circuit breaker or replace fuse.

There is a problem with the outlet.

Plug another appliance into the outlet to check if it is working.

Oven will not start cooking.

The door is not closed completely.

Close the oven door securely.

Start Pad was not pressed after programming.

Press **Start** Pad.

Another program is already entered into the oven.

Press **Stop/Reset** Pad to cancel the previous program and enter new program.

The program is not correct.

Program again according to the Operating Instructions.

Stop/Reset Pad has been pressed accidentally.

Program oven again.

The Glass Tray wobbles.

The Glass Tray is not positioned properly on the Roller Ring or there is food under the Roller Ring.

Take out Glass Tray and Roller Ring. Wipe with a damp cloth and reset Roller Ring and Glass Tray properly.

When the oven is operating, there is noise coming from the glass tray.

The Roller Ring and oven bottom are dirty.

Clean these parts according to **Care and Cleaning of your Microwave Oven** (see page 23).

The word "Child" appears in the **Display Window**.

The CHILD LOCK was activated by pressing **Stop/Reset** pad 3 times.

Deactivate LOCK by pressing **Stop/Reset** pad 3 times.

Limited Warranty & Customer Services Directory

PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY,
DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC
CORPORATION OF AMERICA
One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094

PANASONIC SALES COMPANY,
DIVISION OF MATSUSHITA
ELECTRIC OF PUERTO RICO, INC.,
Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park
Carolina, Puerto Rico 00985

Panasonic Microwave Oven Product Limited Warranty

Limited Warranty Coverage

If your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship, Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "the warrantor") will, for the length of the period indicated on the chart below, which starts with the date of original purchase ("warranty period"), at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, or (b) replace it with a new or a refurbished product. The decision to repair or replace will be made by the warrantor.

	PARTS	LABOR
ALL PARTS (EXCEPT MAGNETRON TUBE)	1 (ONE) YEAR	1 (ONE) YEAR
MAGNETRON TUBE	5 (FIVE) YEAR	1 (ONE) YEAR

During the "Labor" warranty period there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts. You must carry-in or mail-in your product during the warranty period. This warranty only applies to products purchased and serviced in the United States or Puerto Rico. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is". A purchase receipt or other proof of the original purchase date is required for warranty service.

Carry-In or Mail-In Service

For Carry-In or Mail-In Service in the United States call 1-800-211-PANA(7262) or visit Panasonic Web Site: <http://www.panasonic.com>

For assistance in Puerto Rico call Panasonic Sales Company (787)-750-4300 or fax (787)-768-2910.

Limited Warranty Limits And Exclusions

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER glass, plastic parts, temperature probes(if included) and normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, or commercial use (such as in a hotel, office, restaurant, or other business), rental use of the product, service by anyone other than a Factory Service center or other Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE". THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. (As examples, this excludes damages for lost time, cost of having someone remove or re-install an installed unit if applicable, or travel to and from the servicer. The items listed are not exclusive, but are for illustration only.) **ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have others rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Service center. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the warrantor's Consumer Affairs Department at the addresses listed for the warrantor.

PARTS AND SERVICE WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE YOUR RESPONSIBILITY.

Customer Services Directory

Obtain Product Information and Operating Assistance; locate your nearest Dealer or servicenter; purchase Parts and Accessories; or make Customer Service and Literature requests by visiting our Web Site at: <http://www.panasonic.com/support>

or, contact us via the web at: <http://www.panasonic.com/contactinfo>

You may also contact us directly at: **1-800-211-PANA(7262)**,
Monday-Friday 9 am-9 pm; Saturday-Sunday 10 am-7 pm, EST.

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-877-833-8855

Service in Puerto Rico

Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc. Panasonic Sales Company Factory Servicenter:
Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985
Phone (787)750-4300, Fax (787)768-2910

QUICK GUIDE TO OPERATION

Feature	How to Operate		
To set Clock (☞page 11)	 Press twice.	 Enter time of day.	 Press.
To set Power and Time (☞page 12)		 Press to select Power Level. Set cooking time.	 Press.
To Cook using Quick Min Pad (☞page 12)	 (up to 10 min.)		
To Use Child Safety Lock (☞page 11)	To Set: Press 3 times.		To Cancel: Press 3 times.
To set Brown Pad (☞page 14)	 Press.	 Set cooking time.	 Press.
To Cook using Auto Cook Pad (☞page 16)	 Select category.	 Select serving/weight.	 Press.
To Use as a Kitchen Timer (☞page 18)	 Press once.	 Set time.	 Press.
To set Stand Time (☞page 18)	 Input up to 4-stage cooking programs. Press once.	 Set time.	 Press.
To set Delay Start (☞page 18)	 Press once.	 Set time.	 Input up to 4-stage cooking programs. Press.



Specifications

Power Source:	120 V, 60 Hz
Power Consumption:	10.5 Amps, 1,230 W
Cooking Power: Microwave*:	800 W
Brown:	1,100W
Outside Dimensions (H x W x D):	11 1/8" x 19 " x 14 " (282 mm x 484 mm x 357 mm)
Oven Cavity Dimensions (H x W x D):	7 1/2" x 12 3/4" x 13 " (191 mm x 325 mm x 330 mm)
Operating Frequency:	2,450 MHz
Net Weight:	Approx. 30 lbs. (13.6 kg)

*IEC Test procedure

Specifications subject to change without notice.

User's Record

The serial number of this product may be found on the back side of the oven. You should note the model number and the serial number of this oven in the space provided and retain this book as a permanent record of your purchase for future reference.

Model No. _____

Serial No. _____

Date of Purchase _____

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America
One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094


Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc. ("PSC")
Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park,
Carolina, Puerto Rico 00985

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Shanghai Matsushita Microwave Oven Co., Ltd.
898 Long Dong Road, Pu Dong, Shanghai, China 201203
Web Site: <http://www.panasonic.co.jp/global>




Notes

Instrucciones de Operación Horno de Microondas dorador

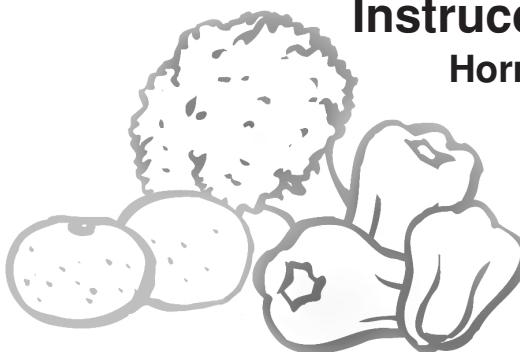

Modelo: NN-G354

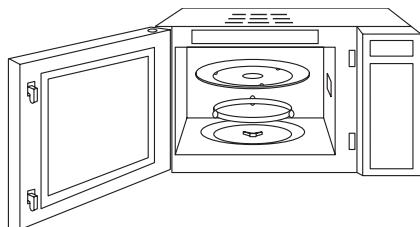

Información de Seguridad

Precauciones	Cubierta Interior
Instrucciones Importantes de seguridad	1-4
Instrucciones para instalación y conexión a tierra	4-5
Precauciones de seguridad	6-7

Operación

Panel de Control.....	10
Vamos a empezar a usar su Horno.....	11
Para ajuste del reloj.....	11
Seguro para niños	11
Para seleccionar potencia y tiempo de Cocción.....	12
Función de minuto automático	12
Función de Palomitas de Maíz.....	13
Función de dorador	14
Consejos y Técnicas de Descongelación	15
Función de Recalentamiento Automático	16
Función de Auto Cocción	16
Gráfico de Cocción Automática	17

Operación

Funciónde Tiempo (Tiempo de Cocción/Tiempo de reposo/Comienzo tardío)	18
Consejos Rápidos	19-20
Características de los alimentos	21
Técnicas para cocinar	21-22
Guía rápida de Operación	26

Mantenimiento

Compra de Accesorios	9
Cuidado y Limpieza de su Horno de Microondas	23
Antes de solicitar Servicio Técnico.....	24
Garantía Limitada y Directorio de Servicios al Consumidor.....	25

Información General

Guía de utensilios.....	8
Diagrama de Componentes del Horno	9
Especificaciones	27
Registro del usuario	27
Notas	28

ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO, LEA ESTE INSTRUCTIVO EN SU TOTALIDAD.
For English Instructions, turn over the book.

Para asistencia, por favor llame: 1-800-211-PANA(7262)
o envíenos un correo electrónico a: consumerproducts@panasonic.com
o visítenos en www.panasonic.com (U.S.A)

Para asistencia, por favor llame: 787-750-4300
o visítenos en www.panasonicpr.com

(Puerto Rico)

Información de Seguridad del Horno de Microondas

Su seguridad y la seguridad de otros es muy importante.

Hemos proporcionado mensajes de seguridad importantes en este manual y en su aparato. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Éste es el símbolo de la alarma de seguridad, se utiliza para alertarle de los peligros potenciales que pueden dañar o lastimar a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad seguirán el símbolo de la alarma de seguridad y cualquiera de las siguientes palabras PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras significan:



PELIGRO

Usted puede resultar lastimado o dañado seriamente si usted no sigue las instrucciones de inmediato.



ADVERTENCIA

Usted puede resultar lastimado o dañado seriamente si usted no sigue las instrucciones.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no es evitado, puede dar lugar a lesión de menor importancia o moderada.

Todos los mensajes de seguridad le indicaran cuál es el peligro potencial, el cómo reducir la posibilidad de lesionarse y le advierte qué puede suceder al no seguir las instrucciones.



PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A ENERGÍA DE MICROONDAS

- (a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta ya que esto puede resultar peligroso. Es importante no anular o forzar los mecanismos de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre el panel frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule basura o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- (c) No haga funcionar el horno si está dañado, es importante que la puerta del horno abra y cierre apropiadamente y no haya ningún daño en:
 - (1) la puerta (combada),
 - (2) bisagras y seguro de la puerta (rotos o sueltos),
 - (3) sellos de las puertas y superficies de sellado.
- (d) El horno no deberá ser ajustado o reparado por ninguna persona, excepto el personal de servicio debidamente calificado.

Gracias por comprar este Horno de Microondas Panasonic.

Su horno de microondas es un artículo para cocinar y usted debe usarlo con tanto cuidado como usa una estufa o cualquier otro artículo para cocinar.

Cuando utilice este aparato eléctrico, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

! ADVERTENCIA

—Para reducir el riesgo de quemaduras,

descarga eléctrica, incendio, heridas a personas o exposición excesiva a energía de microondas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A ENERGÍA DE MICROONDAS" específicas, que se encuentran abajo.
3. Este aparato debe ser conectado a tierra. Conecte solamente a la toma eléctrica debidamente conectada a tierra. Vea las "**INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA**" que se encuentran en la página 5.
4. Como cualquier otro aparato para cocinar, **NO DEJE** el horno desatendido cuando esta en uso.
5. Instale o ubique este aparato solamente de acuerdo con las instrucciones de instalación que se encuentran en la página 4.
6. **No** cubra ni tape ninguna de las rendijas de este aparato.
7. **No** almacene o use este aparato en exteriores. No use este aparato cerca del agua - por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en una base mojada, o cerca de una alberca, y similares.
8. Use este aparato sólo para los fines para los que fue hecho, tal como se describen en este manual. **No** use químicos o vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar o cocinar alimentos. No fue diseñado para uso industrial o de laboratorio.
9. Cuando limpie las superficies de la puerta y el horno que vienen juntas al cerrar la puerta, use solamente jabones no abrasivos o detergentes suaves aplicados con una esponja o con tela suave.
10. **No** permita a los niños usar este aparato, a menos que sean supervisados muy de cerca por un adulto. **No** asuma que porque un niño ha dominado una habilidad para cocinar el/ella puede cocinar todo sin supervisión.
11. **No** use este aparato si tiene dañado el cordón o la clavija, si no está trabajando adecuadamente, o si ha sido dañado o se ha dejado caer.
12. **No** sumergir en agua el cable o la clavija.
13. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
14. **No** deje el cordón colgando en el borde de la mesa o mostrador.
15. Este aparato debe recibir mantenimiento sólo de personal calificado. Contacte las instalaciones de servicio autorizadas más cercanas para revisión, reparación o ajuste.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

(continuación)

16. Algunos productos, tales como los huevos completos y contenedores sellados - por ejemplo frascos de vidrio cerrados - pueden explotar y no deben ser calentados en este horno.
17. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - (a) No sobrecocine los alimentos. Preste atención cuidadosa al aparato. El papel, plástico u otros materiales combustibles son colocados dentro del horno para facilitar la cocción pero si no se utilizan adecuadamente esto puede producir incendio en su horno.
 - (b) Quite los sujetadores de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
 - (c) **Si el material dentro del horno se enciende, mantenga la puerta del horno cerrada, apáguelo y desconecte el cable eléctrico o apague la energía en el switch (braker) del fusible o del circuito.**
 - (d) No use la cavidad con propósitos de almacenaje. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no esté en uso.
18. Líquidos, tales como agua, café, o té pueden ser calentados por sobre el punto de ebullición sin parecer estar ebulliendo debido a la tensión de superficie del líquido. A veces el burbujeo o ebullición no son visibles cuando el recipiente es removido del horno de microondas. ESTO PUEDE RESULTAR EN UNA EBULLICIÓN REPENTINA DEL LÍQUIDO MUY CALIENTE CUANDO SE INTRODUZCA UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO DENTRO DEL LÍQUIDO.
Para reducir el riesgo de heridas a personas:
 - (a) **REVUELVA EL LÍQUIDO ANTES Y DURANTE EL CALENTAMIENTO.**
 - (b) **NO caliente el agua y aceite, o las grasas juntas. La película del aceite atrapará vapor, y puede causar una erupción violenta.**
 - (c) No utilice recipientes de lados rectos con cuello angosto.
 - (d) Luego del calentamiento, deje el recipiente dentro del horno de microondas por un corto tiempo antes de retirarlo.
19. **NO cocine directamente sobre el plato giratorio.** Este puede quebrarse, causando lesiones o daño al horno.
20. Los alimentos o utensilios metálicos de gran tamaño no se deben utilizar ni en el horno de microondas ni en el dorador ya que pueden crear fuego o un riesgo de descarga eléctrica.
21. No limpie con fibras metálicas. Las piezas pueden desprender partes de la fibra metálica y tocar las piezas eléctricas, implicando un riesgo de descarga eléctrica.
22. No utilice productos de papel cuando este funcionando la aplicación en el modo de dorador.
23. No almacene ningún material, adicional a los accesorios recomendados por el fabricante en este horno cuando no esta en uso.
24. No cubra la parrilla o ninguna otra parte del horno con papel aluminio. Esto causará recalentamiento del horno.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para el uso apropiado del horno lea las precauciones restantes de seguridad e instrucciones de funcionamiento.

! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

(continuación)

! ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

NO quite el panel externo del horno. Las reparaciones se deben hacer solamente por una persona calificada del servicio.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS:

NO altere o haga ningún ajuste o reparación a la puerta, al alojamiento del panel de control, interruptores entrecruzados de seguridad o a cualquier otra parte del horno.

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO:

- 1. NO** opere el horno vacío. La energía de microondas se reflejará continuamente a través del horno si los alimentos o agua no están presentes para absorber energía. Esto puede dañar el horno y resultar en peligro de incendio.
- 2. NO** almacene los materiales inflamables al lado, encima, o dentro del horno.
- 3. NO** seque telas, periódicos u otros materiales en el horno. Pueden incendiarse.
- 4. NO** golpee ni pegue en el panel de control. Pueden causarse daños a los controles.
- 5. NO** use productos de papel reciclado, a menos que en la etiqueta del papel se indique que puede ser utilizado en horno de microondas, ya que pueden contener impurezas que pueden causar chispas y/o incendios cuando se usen.



PARA EVITAR EL RIESGO DE QUEMADURAS:

Las manoplas para tomar cosas calientes siempre deben ser utilizadas cuando se retiren cosas del horno. El calor se transfiere de los alimentos calientes a los contenedores para cocinar y de los contenedores a la bandeja de cristal. La bandeja de cristal puede estar muy caliente después de sacar los contenedores para cocinar del horno.

Plato giratorio de cristal

- 1. NO** opere el horno sin el anillo giratorio y el plato de cristal en su lugar.
- 2. NO** ponga a funcionar el horno sin el plato giratorio de cristal ensamblado completamente en el cubo de la impulsión. El cocinar de manera incorrecta podría resultar en daños al horno. Verifique que el plato giratorio de cristal sea enganchado correctamente y observe que la rotación sea apropiada cuando presiona Encender. **Nota:** El plato giratorio puede dar vuelta en cualquier dirección.
3. Utilice solamente el plato giratorio diseñado específicamente para este horno. **NO** substituya ningún otro plato giratorio.
4. Si el plato giratorio está caliente, permita que se enfrie antes de la limpieza o de colocar en agua.
5. **NO** cocine directamente en el plato giratorio. Coloque siempre el alimento en un plato seguro para microondas.
6. Si el alimento o el utensilio en el plato giratorio toca las paredes del horno, oca-sionará que el plato giratorio deje de moverse, el plato de cristal rotará automáticamente en la dirección opuesta.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

(continuación)

Anillo Giratorio

1. El anillo giratorio y el piso del horno se deben limpiar con frecuencia para prevenir ruido excesivo.
2. Siempre vuelva a colocar el anillo giratorio y el plato de cristal en sus posiciones apropiadas.
3. El anillo giratorio se debe utilizar siempre para cocinar junto con el plato de cristal.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Examine Su Horno

Desempaque el horno, quite todo el material de empaque y examine que su horno no tenga ningún daño, tal como abolladuras, seguros de la puerta rotos o resquebrajaduras en la puerta. Notifique inmediatamente a su distribuidor si el horno está dañado.

Ubicación del Horno

1. El horno debe ser colocado en una superficie plana y estable. Ponga la superficie delantera de la puerta tres pulgadas o más del borde superior contrario para evitar inclinar accidentalmente el horno de microondas durante su uso normal. Para su operación apropiada, el horno debe tener suficiente corriente de aire. Deje 7,6 cm (3-pulgadas) de espacio de ambos lados del horno y 2,5 cm (1-pulgada) de espacio en la parte superior del horno.
 - (a) **NO** bloquear la ventanas del aire. Si es bloqueada la ventilación del aire durante la operación, el horno puede sobrecalentarse y quemarse.
 - (b) **NO** coloque el horno cerca de una superficie húmeda caliente, tal como un registro de gas o eléctrico.
 - (c) **NO** haga funcionar el horno cuando la humedad del lugar es excesiva.
2. Este horno esta fabricado solamente para el uso del hogar. No fui construido ni probado para su uso en ningún tipo de vehículo (terrestre, marítimo, o de uso comercial).

Instalación

NO bloquee las salidas de aire. Si se bloquean durante la operación, el horno puede recalentarse. Si el horno se recalienta, un dispositivo de seguridad termal apagará el horno. El horno seguirá siendo inoperable hasta que se haya enfriado.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

(continuación)

! ADVERTENCIA

EL USO INAPROPIADO DE LA CLAVIJA PARA

CONEXIÓN A TIERRA PUEDE RESULTAR EN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

Si es necesario usar un cable de extensión, use solamente cable de extensión de tres hilos que tenga una clavija de tres entradas para conectar a tierra, y un receptor de tres ranuras que acepte la clavija del aparato. El calibre marcado en el cable de extensión debe ser igual o mayor al calibre eléctrico del aparato.

Instrucciones de Conexión a Tierra

ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A TIERRA. En el caso de un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica proporcionando una línea de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable y clavija para conexión a tierra. La clavija debe ser conectada en un receptor que esté instalado adecuadamente y conectado a tierra.

- **Enchufe en la conexión correctamente instalado y puesto a tierra de 3 entradas.**
- **NO quite el diente de tierra.**
- **NO utilice adaptador.**

Suministro Eléctrico

1. Se provee un cable de suministro eléctrico corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
2. Juegos de cable más largos o extensiones están disponibles y pueden utilizarse si se usan con cuidado. **NO** deje el cable colgar sobre el borde de la mesa o mostrador.
3. Si se usa un cable más largo o extensión, (1) el calibre eléctrico marcado en el juego de cordón o extensión debe ser al menos tan grande como el calibre eléctrico del aparato, (2) el cable de extensión debe ser de tres hilos del tipo de conexión a tierra, y (3) el cordón más largo debe ser arreglado de tal forma que no caiga sobre la cubierta del mostrador o de la mesa donde pueda ser jalado por niños o alguien pueda tropezarse accidentalmente



Requerimientos de cableado

El horno debe estar en un circuito separado. Ningún otro aparato debe compartir el circuito con el horno. Si lo hace el fusible del circuito puede estallar, el bloqueador del circuito trabarse o la comida cocinarse más lento que en los tiempos recomendados en este manual. El horno debe ser conectado en un enchufe a tierra de al menos 15 A 120 V, 60 Hz. Donde se encuentre un enchufe estándar de 2 entradas será responsabilidad - y obligación - del consumidor reemplazarlo por un enchufe a tierra de 3 entradas. El voltaje usado debe ser el mismo al especificado en el horno de microondas (120 V, 60 Hz). Usar un voltaje más alto es peligroso y puede resultar en fuego u otro accidente causando daño al horno. Usar un bajo voltaje dará como resultado un cocinado más lento.

Panasonic NO es responsable por cualquier daño que haya resultado del uso del horno con un voltaje distinto al especificado.

Interferencia de Radio o Televisión

1. La operación de su horno de microondas puede causar interferencia en su radio, TV o equipo similar.
2. Cuando hay interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
 - (a) Limpie la puerta y las superficies selladoras del horno.
 - (b) Ponga el radio, TV, etc. lo más lejos posible del horno de microondas.
 - (c) Use una antena instalada adecuadamente para obtener una recepción de señal más fuerte.



Sugerencias Útiles

Siga Estas Precauciones de Seguridad Cuando Cocine en Su Horno

IMPORTANTE

La cocción adecuada depende del tiempo designado y del peso de los alimentos. Si usa una porción menor de la recomendada y cocina por el tiempo para la porción recomendada, puede resultar en un incendio. Si ocurre un incendio, ponga el horno en posición de apagado y manténgalo cerrado. Desconecte la energía eléctrica o desconecte la caja de fusibles o el panel de control.

1) ENLATADO CASERO/ ESTERILIZACIÓN/ ALIMENTOS DESHIDRATADOS/ PEQUEÑAS CANTIDADES DE ALIMENTOS.

- **No use** el horno para el enlatado casero o para calentar cualquier frasco cerrado. La presión aumentará y el frasco puede explotar. Su horno no puede mantener los alimentos a la temperatura apropiada de enlatado.
- **No use** el horno de microondas para esterilizar objetos (mamilas de bebe, etc). Es difícil mantener el horno a la temperatura necesaria para la esterilización.
- **No seque** carne, hierbas, frutas o vegetales en su horno. Pequeñas cantidades de alimento o alimentos con bajo contenido de humedad se pueden secar, quemar o incendiarse.

2) PALOMITAS DE MAÍZ

Las palomitas de maíz deben prepararse en un recipiente para palomitas de maíz adecuado para horno de microondas. Palomitas de maíz para horno de microondas que se preparan en su propio paquete también están disponibles. Siga las instrucciones del fabricante de palomitas de maíz y use una marca adecuada para la potencia de su horno de microondas. Nunca deje desatendido el horno cuando prepare palomitas de maíz.

PRECAUCIÓN: Cuando use palomitas de maíz para microondas previamente empacadas siga las instrucciones recomendadas en el paquete o utilice la tecla de palomitas de maíz (revise página 13). Si no se siguen estas instrucciones, las palomitas de maíz pueden no reventar adecuadamente o pueden encenderse y causar un incendio.

Nunca deje el horno desatendido, cuando están reventando las palomitas. Permita que la bolsa de palomitas se enfrie antes de abrirse, abra siempre la bolsa lejos de su cara y cuerpo para prevenir quemaduras del vapor.

3) FREIR CON MUCHA GRASA

- **NO trate** de freír con mucha grasa en su horno de microondas. Cocinar aceites puede estallar en llamas y puede causar daño al horno y quizás acabar en quemaduras. Los utensilios de microondas pueden no ser útiles para sopor tar la temperatura del aceite caliente, y podrían romperse.

4) ALIMENTOS CON PIELES NO POROSAS

• **NO COCINE/RECALENTAR HUEVOS ENTEROS, CON O SIN LA CÁSCARA.**

La acumulación del vapor en huevos enteros puede hacerlos estallar, y es causa de daño al horno o causa de lesión. Recalentar los huevos duros RÉBANADOS y cocinar los huevos revueltos es seguro.

- Papas, manzanas, calabazas completas y salchichas son ejemplos de alimentos con pieles no porosas. Estos tipos de alimentos deben ser perforados antes de cocinarlos en microondas para evitar que estallen.

PRECAUCIÓN: Cocinar papas secas o viejas pueden ocasionar fuego.



Sugerencias Útiles

(continuación)

5) BANDEJA DE CRISTAL/UTENSILIOS DE COCINA/PAPEL ALUMINIO

- Los utensilios para cocinar se calientan durante la cocción en microondas. Use soportes para lo caliente, cuando saque los utensilios del horno o cuando quite tapas o cubiertas de envoltura de plástico de los utensilios de cocina, para evitar quemaduras.
- La bandeja de cristal se calentará durante la cocción. Debe permitirse que se enfrie antes de manejarla o antes de colocar productos de papel, tales como platos de papel o bolsas de palomitas de maíz para microondas, para cocinar.
- Al usar papel aluminio en el horno, permita por lo menos de 1 pulgada (2,5 centímetros) de espacio entre el papel aluminio y las paredes del horno o la puerta interior.
- Platos con adornos metálicos no deberán ser usados, ya que puede producirse arco eléctrico.

6) TOALLAS DE PAPEL/TELAS

- **No use** toallas de papel o telas que contengan fibras sintéticas en su tejido. La fibra sintética puede causar que la toalla se incendie. Utilice toallas de papel bajo supervisión.

7) BANDEJA DORADORA/BOLSAS PARA COCINAR EN HORNO

- Las bandejas doradoras o asadoras son diseñadas para cocinar en microondas solamente. Siempre siga las instrucciones dadas por el fabricante. **No precaliente** la bandeja doradora más de 6 minutos.
- Si se utiliza una bolsa para cocinar en Microondas, prepare de acuerdo a las instrucciones del paquete. **No use** sujetadores de alambre para cerrar la bolsa, en su lugar utilice sujetadores de plásticos, un cordón de algodón, o la tira del extremo abierto de la bolsa.

8) TERMÓMETROS

- **No use** termómetros convencionales para alimentos en su horno. Puede producir arco. Están disponibles termómetros seguros para microondas para carne y dulce.

9) FÓRMULA DE BEBÉ/ ALIMENTOS PARA BEBÉ


- **No caliente** la fórmula o los alimentos para el bebé en el horno de microondas. El tarro o la superficie de cristal del alimento pueden parecer tibios mientras que el interior puede resultar tan caliente que podría ocasionar quemaduras en la boca y esófago del bebe.

10) RECALENTAMIENTO DE PRODUCTOS DE REPOSTERÍA

- Cuando recaliente productos de repostería, compruebe la temperatura de cualquier relleno antes de comer. Algunos alimentos tienen rellenos que calienten más rápidamente y puedan resultar extremadamente calientes, mientras que la superficie sigue siendo tibia al tacto (Ej. Donas de jalea).

11) GUÍA DE USO GENERAL DEL HORNO/ PUERTA DEL HORNO

- **No use** el horno por cualquier razón que no sea la preparación de alimentos.




Guía de Utensilios

UTENSILIO	MICROONDAS	COMENTARIOS
Papel aluminio	Si, para protección únicamente	Pequeñas tiras de papel aluminio pueden ser utilizadas para proteger las partes más delicadas de carnes y aves. Pueden ocurrir chispas si el aluminio se encuentra muy cerca del las paredes o la puerta del horno y dañar el horno como resultado.
Platos para dorar	Si	Los platos para dorar están diseñados para cocinar con microondas solamente. Cheque la información del plato dorador para instrucciones y el gráfico de calentamiento. No precaliente por más de 6 minutos.
Bolsas de papel común	No	Pueden incendiarse.
Utensilios de cocina: Etiquetados "Para uso de microondas"	Si	Cheque las instrucciones de uso y cuidado de los fabricantes para calentar en microondas. Algunos utensilios de cocina pueden tener en la parte posterior del plato "Seguro para uso de microondas".
Utensilios de cocina no etiquetados	Si o No	Utilice PRUEBA DE RECIPIENTES abajo.
Platos desechables de poliéster o cartón	Si	Algunos alimentos congelados están empacados en estos platos. Pueden ser comprados en tiendas de productos comestibles
Comida rápida en caja de cartón con mango de metal	No	El mango de metal puede ocasionar chispas.
Comida congelada en en bandeja de metal	No	El metal puede causar chispas y dañar su horno.
Comida congelada en bandeja para Microondas	Si	Caliente solo una bandeja en el horno a la vez.
Tarros de vidrio	No	La mayoría de los tarros de cristal no son resistentes al calor. No utilice para cocinar o recalentar.
Cerámica y vidrios refractarios	Si	Ideales para cocción en horno de microondas común y dorador (Vea PRUEBA DE RECIPIENTE abajo).
Utensilios de metal para hornear	No	No recomendado para utilizar en hornos de microondas. El metal puede ocasionar chispas y dañar su horno.
Sujetadores de Alambre	No	Pueden causar chispas que causen fuego en el horno.
Bolsas para cocinar en el horno	Si	Siga las instrucciones del fabricante. Cierre la bolsa con el sujetador de nylon incluido.
Vasos y platos de papel	Si	Utilice para alimentos cocidos y para cocinar alimentos que requieren corto tiempo de cocción como los Hot dogs.
Toallas y servilletas de papel	Si	Utilice para calentar rollos y sandwiches, solo si esta etiquetado para uso seguro de microondas.
Toallas y servilletas de papel reciclado	No	Productos de papel reciclado pueden contener impurezas que pueden ocasionar chispas.
Papel pergamino	Si	Utilice como cubierta para prevenir que salpique. Seguro para uso en microondas, microondas/convección y hornos convencionales.
Plástico: Utensilios de cocina seguros para microondas	Si, utilice con precaución	Debe estar etiquetado: "Conveniente para calentar en microondas". Siga las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Algunos contenedores plásticos seguros para uso de microondas no son convenientes para alimentos con altos contenidos de grasa o azúcar. El calor de los alimentos calientes pueden ocasionar que el plástico se deforme.
Plástico, Melamine	No	Este material absorbe la energía de microondas. Los platos se calientan.
Tazas de unicel	Si, use con precaución	El unicel se derretirá si los alimentos alcanzan altas temperaturas. Utilice para recalentar alimentos únicamente a un bajo nivel de temperatura.
Plástico para envolver	Si	Use para envolver los alimentos durante la cocción, para retener la textura y prevenir que salpique. Deberá ser etiquetada "Conveniente para Calentar en Microondas". Revise las instrucciones del empaque.
Termómetros apropiados para hornos de microondas	Si	Use solamente termómetros para carne y dulce seguros para microondas.
Termómetro convencional	No	No convenientes para el uso en horno de microondas, puede causar chispas y calentarse.
Papel encerado	Si	Utilice como cubierta para prevenir salpicaduras y retener la textura.

PRUEBA DE RECIPIENTES

Prueba de seguridad del recipiente para uso en Horno de Microondas: Coloque un vaso de agua en el Horno de microondas junto al recipiente que será probado, caliente por un minuto a Potencia P10. Si el recipiente es seguro para el uso en microondas debe estar frío y el agua debe estar caliente. Si el recipiente está caliente es porque absorbió alguna energía del microondas y no debe ser utilizado. Esta prueba no puede ser utilizada para recipientes plásticos.

Diagrama de Componentes del Horno

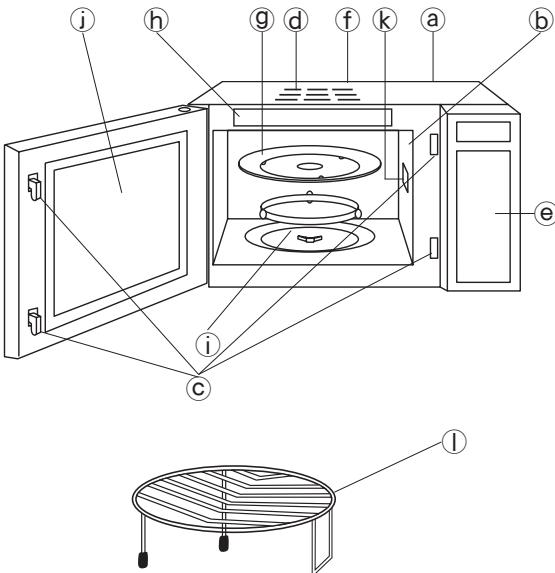

- ⓐ Ventilaciones de Aire Externas
- ⓑ Ventilaciones de Aire Internas
- ⓒ Sistema de Cierre de Seguridad de la Puerta
- ⓓ Ventilaciones de aire externas
- ⓔ Panel de control
- ⓕ Placa de Identificación
- ⓖ Bandeja de Cristal

- ⓕ Etiqueta de Menú (no remover)
- ⓖ Aro de Rodillo
- ⓗ Película de Barrera contra el Calor/Vapor (no extraer)
- ⓘ Cubierta del guía de ondas (no remover)
- ⓙ Parrilla

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

Instrucciones/Manual de uso (este libro)
Bandeja de Cristal
Aro de Rodillo
Parrilla

NÚMERO DE LAS PARTES

F00036N60AP
A06015G10XN
F290D6E70XP
F060V5G51XN


Compra de Accesorios

Compra de piezas, accesorios e instructivos en línea de todos los productos Panasonic visite nuestro Sitio Web en: <http://www.pasc.panasonic.com> o envíe su pedido al E-mail: npcparts@panasonic.com

Usted también puede contactarnos directamente en:
1-800-332-5368 (teléfono) 1-800-237-9080 (fax solamente) (Lunes-Viernes 9 a.m. a 8 p.m.)
Compañía de Servicio Panasonic
20421 84th Avenue South,
Kent, WA 98032
(Aceptamos Visa, Mastercard, Discover Card, American Express y Cheques personales)

Para usuarios de Equipo Teleescritor: 1-866-605-1277

Panel de Control

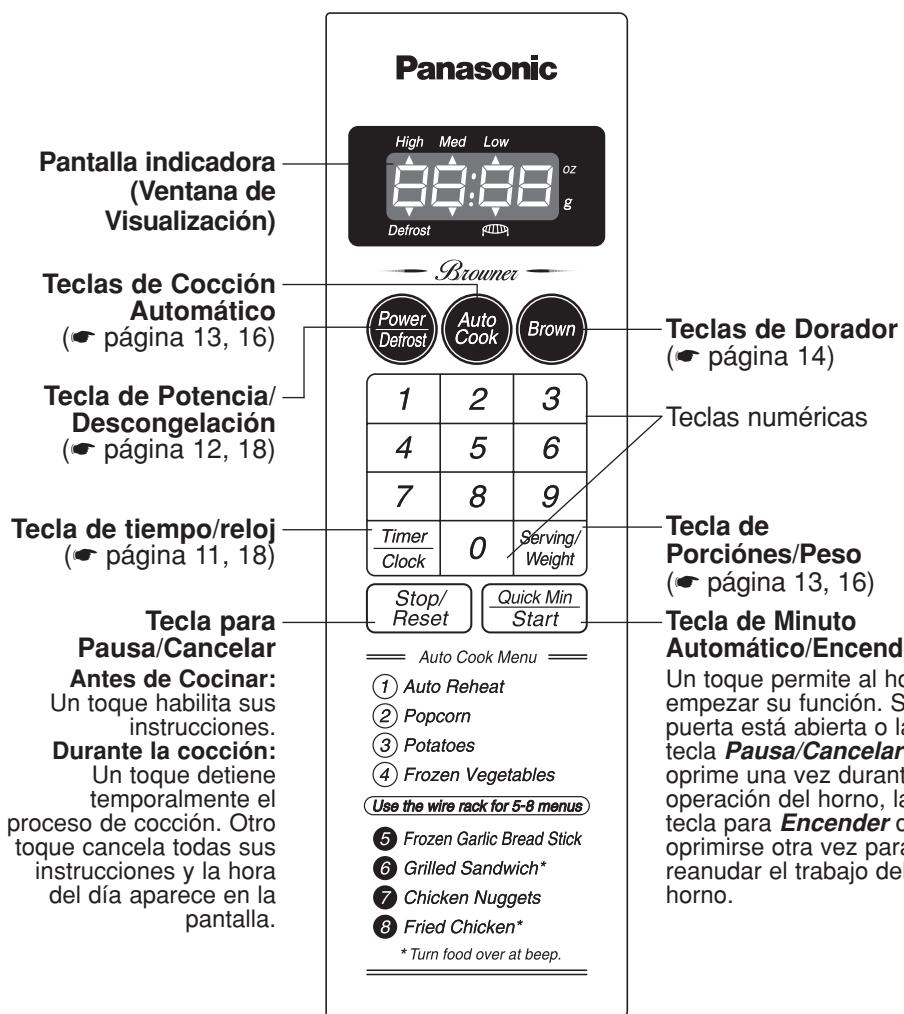

Bip:

Cuando una tecla es presionada correctamente, se escuchará un “bip”. Si una tecla es presionada y no escucha un “bip”, significa que la unidad no aceptó o no pudo aceptar la instrucción. El horno hará 2 veces “bip” entre las etapas programadas. Al final de cada programa completado, el horno hará 5 veces “bip”.


¡Vamos a empezar a usar su horno!



1.

- Enchufe en una toma eléctrica debidamente conectada a tierra. Este horno automáticamente ajusta el sistema inglés de medida.

2. Si desea usar g:

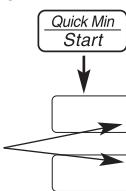

- Presione **Minuto Automático/Encender** para convertir el sistema de medida. Verifique su selección en la ventana de visualización.

3.



- Presione **Pausa/Cancelar**.
► Dos puntos aparecerán en la Ventana de Visualización.



Reloj

Ejemplo: Para ajustar 11:25 am o pm

1.



- Presione **Tiempo/Reloj** dos veces.
► punto comienza a parpadear.

2.



- Fije la hora correcta del día.
► 11:25 aparece en la pantalla indicadora.

3.



- Presione **Tiempo/Reloj**.
► punto deja de parpadear. La hora está ingresada y ubicada en la pantalla indicadora.

NOTAS:

1. Para reiniciar el reloj. Repetir el paso 1 hasta el 3.
2. El Reloj seguirá marcando la hora siempre que siga recibiendo alimentación eléctrica.
3. El Reloj visualiza el horario normal basado en las 12 horas, no utiliza el horario militar.
4. El horno no funcionará mientras los dos puntos estén parpadeando.



Seguro Para Niños

Esta función evita la operación del horno hasta que se cancela. No asegura la puerta.

Para activar:



- Presione **Pausa/Cancelar** 3 veces. "Child" aparecerá en la ventana de visualización.
► "Child" se mantendrá hasta que el seguro de niños sea cancelado. Las teclas del panel de control podrán ser presionadas, pero el microondas no encenderá.

Para cancelar:



- Presione **Pausa/Cancelar** 3 veces.
► La Ventana de Visualización regresa a los dos puntos o la hora cuando el seguro de niños ha sido cancelado.

NOTA:

Se puede configurar el función de "Seguro para niños" cuando la visualización muestra dos puntos o tiempo del día.



Para seleccionar Potencia y Tiempo de cocción

Ejemplo: Para cocinar en MEDIO durante 1 minuto 30 segundos.

1. Presione 3 veces
 - Presione la tecla de Potencia/Descongelación hasta que el nivel de potencia deseado aparezca en la ventana de visualización.
2.
 - Seleccione el tiempo de cocción.
3.
 - Presione **Minuto Automático/Encender**. ► El tiempo de cocción aparece y empieza la cuenta regresiva.

Pulsar Nivel de Potencia	Nivel de Potencia
1 vez	ALTO
2 veces	DESCONGELACIÓN
3 veces	MEDIO
4 veces	BAJO

NOTAS:

1. Para la cocción de más de una etapa, repetir los pasos 1 y 2 para cada etapa de cocción antes de presionar la tecla **Minuto Automático/Encender**. Cuando está funcionando, sonarán dos “bips” entre cada etapa de la programación. Sonarán 5 “bips” al final de toda la secuencia.
2. Cuando se selecciona la potencia ALTO para la primera etapa, podrá empezar en el paso 2.
3. Cuando seleccione Nivel de potencia ALTO, el máximo tiempo programable es de 30 minutos. Para otros niveles de potencia, el tiempo máximo es 99 minutos y 99 segundos.
4. Para el recalentamiento, utilizar ALTO para líquidos, MEDIO para la mayoría de los alimentos y MEDIO para los alimentos densos.
5. Para descongelamiento DESCONGELACION.
6. Al fijar la potencia de cocción ALTA, no puede ser programado para 2 etapas continuas.

No sobre cocine los alimentos. Este horno requiere menos tiempo para cocinar que las unidades viejas. Sobre cocinar puede ocasionar que los alimentos se sequen y puede causar fuego. La potencia de cocción del horno de microondas le indican la cantidad de potencia de microondas disponible para cocinar.



Minuto Automático

Esta función le proporciona configurar o añadir hasta 10 minutos con 1 minuto de incremento.

Para seleccionar tiempo de cocción:

1.
 - Presione **Minuto Automático/Encender**.
 - Para cocinar inmediatamente por un minuto con nivel de potencia Alto.
2.
 - Presione **Minuto Automático/Encender**. Para agregar más tiempo para la cocción. Para verificar el tiempo adicional, chequear la pantalla de visualización. (hasta 10 toques/minutos)

NOTAS:

1. Despues de un minuto de cerrar la puerta, usted puede pulsar minuto rápido, de otro modo, el horno hará 2 bips.
2. Para utilizar otros niveles de potencia, presionar de nivel de Potencia y a continuación minuto automático.
3. Si utiliza minuto automático no podrá utilizar teclas de numéricos.
4. La tecla de Minuto automático puede ser utilizado para agregar más tiempo durante la cocción manual.




Palomitas de Maíz

Ejemplo: Para cocinar 85 g de palomitas de maíz

1.		• Presione Auto Cocción por dos veces.				
2.		• Presione la tecla de Porciones/Peso hasta que el peso deseado aparezca en la ventana de visualización. Presione 2 veces				
		Presionar Peso <table border="1"><tr><td>1 vez</td><td>99 g (3,5 oz)</td></tr><tr><td>2 veces</td><td>85 g (3,0 oz)</td></tr></table>	1 vez	99 g (3,5 oz)	2 veces	85 g (3,0 oz)
1 vez	99 g (3,5 oz)					
2 veces	85 g (3,0 oz)					
3.		(lea Método Adicional para la Cocción de Palomitas de Maíz) Para el control con 1 o 0 : 1 1 pulsación = Más+ Presione 2 pulsaciones = Más++ 0 1 pulsación = Menos- Presione 2 pulsaciones = Menos-- Opcional				
4.		• Presione Minuto Automático/Encender . ► Tras varios segundos, se muestra el tiempo de preparación en la ventana de visualización y comienza a transcurrir el tiempo.				

NOTAS PARA PALOMITAS DE MAÍZ:

1. Cocine una bolsa de palomitas cada vez.
2. Ponga la bolsa en el interior del horno de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
3. Inicie a cocinar las palomitas a la temperatura ambiente.
4. Para obtener los mejores resultados de cocción, pliegue las cuatro esquinas de la bolsa, para que así la bolsa se mueva libremente.

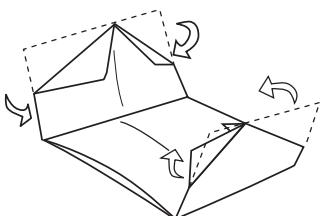

5. Una vez que las palomitas estén ya cocinadas, permitir que la bolsa se enfríe. Abrir cuidadosamente la bolsa, manteniéndola apartada de la cara y del cuerpo, ya que las palomitas y el vapor están extremadamente calientes.
6. No recaliente las palomitas que no se hicieron ni bolsas re-usadas.
7. Si el paquete de palomitas es de un peso diferente al listado, siga las instrucciones que aparecen en el paquete. **Nunca deje el paquete desatendido.** Pare el horno cuando las palomitas tardan en estallar de 2 segundos a 3 segundos. Sobre cocinar puede causar un incendio.

Observación:

1. Las bolsas de palomitas de maíz de distintos pesos tienen el mismo tiempo de cocción.
2. El tiempo de cocción para las palomitas de maíz puede variar con el poder del voltaje de línea.

Método adicional para preparar palomitas:

Al utilizar el botón para palomitas de maíz, el peso real puede no ser el indicado. Con los botones **1** o **0**, se pueden ajustar los programas para preparar alimentos de un peso mayor o menor.

Pulsar **1** o **0** antes de pulsar Encender.



Dorador

Esta característica le permite dorar, empanizado crujiente, o tostar la superficie de sus alimentos.

Ejemplo: Para dorar pan por 3 minutos


1. 	Presione la tecla de Dorador.
2. 	Ajuste el tiempo de Cocción usando los Teclas de Números.
3. 	Presione ENCENDER . ► El tiempo de cocción aparecerá en la Pantalla Indicadora y comenzará la cuenta regresiva.

Instrucciones para Dorar

Cuando se dora, el calor es iradiado de 2 elementos de la parte superior del horno. Los elementos de Dorador no requieren precalentamiento. Dorar es particularmente útil para recalentar alimentos crujientes como pollo frito o nuggets de pollo. Es también conveniente para calentar sandwiches y platillos gratinados.

Coloque los alimentos para ser dorados en la Parrilla y esta parrilla coloquela sobre la bandeja de cristal. Un plato resistente al calor puede ser colocado por debajo de la parrilla para que en este caigan las gotas de aceite de los alimentos. Presione el tecla de Dorador, selecciones el tiempo e Encienda el horno.

Si es necesario, los alimentos que están siendo dorados pueden ser volteados después de la mitad del tiempo de dorado ha transcurrido. Cuando la puerta del horno es abierta, el programa es interrumpido. Cuidadosamente saque la parrilla utilizando manoplas para horno, voltee los alimentos, y coloquelo de regreso en el horno. Cierre la puerta y reinicie el horno. Cuando dora, la puerta del horno puede ser abierta en cualquier momento para checar los alimentos.

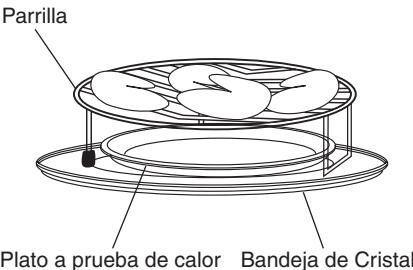

Precaución:

Los alimentos y accesorios estarán calientes después de dorar. Utilice manoplas para horno cuando los mueva o maneje.



Consejos y Técnicas de Descongelación

Preparación para Congelar:

- Congelar carnes, carne de ave y pescado en paquetes con sólo 1 capa o 2 capas de alimentos. Colocar papel encerado entre las capas.
- Empacar en envolturas de plástico resistentes (etiquetadas "Para Congelador") o papel congelador.
- Remover tanto aire como sea posible.
- Coloque el sello de seguridad con fecha y etiqueta.

Para Descongelar:

- Quitar la envoltura. Esto ayuda a que la humedad se evapore. Los jugos de los alimentos pueden calentarse y cocinar los alimentos.
- Colocar los alimentos en un plato adecuado para uso de microondas.
- Colocar el lado de la grasa del asado hacia abajo. Colocar el lado de la pechuga del ave entera hacia abajo.
- Seleccionar potencia y tiempo mínimo para que estos alimentos debajo sean descongelados.
- Drene los líquidos durante el descongelamiento.
- Voltee los alimentos durante el descongelamiento.
- Proteja bordes y extremos si es necesario (Vea Técnicas de Cocción).

Después de Descongelar:

- Los artículos grandes pueden estar congelados del centro. La descongelación será completada durante el TIEMPO DE REPOSO.
- Reposo, cubierta, instrucciones después del tiempo de reposo en ésta página.
- Enjuague los alimentos como se indica en el cuadro.
- Artículos que han sido colocados en capas deberán ser enjuagados por separado o tener mayor tiempo de reposo.

Alimento	Tiempo de descongelación (min/kg)	Durante la descongelación	Después de la descongelación	
			Tiempo de reposo	Enjuagar (agua fría)
Pescado y Marisco [hasta 1,4 kg (3 libras)]			5 minutos	Sí
Carne de Cangrejo	6	Romper y separar/Reordenar		
Bistecs de Pescado	4 a 6	Dar la vuelta		
Filetes de Pescado	4 a 6	Dar la vuelta/Reordenar/Proteger extremos		
Raciones preparadas	4 a 6	Separar/Extraer trozos congelados		
Pescado entero	4 a 6	Dar la vuelta		
Carne			10 minutos	No
Carne Molida	4 a 5	Dar la vuelta/Extraer parte descongelada/Proteger bordes		
Asados [1,1 kg-1,8 kg (2½ lb-4 lb)]	4 a 8	Dar la vuelta/Proteger extremos y superficie descongelada		
Chuletas/Bistec	6 a 8	Dar la vuelta/Volver a ordenar/Proteger extremos y superficie descongelada		
Costillas/T-bone	6 a 8	Dar la vuelta/Volver a ordenar/Proteger extremos y superficie descongelada		
Carne de Cocido	4 a 8	Separar/Volver a ordenar/Extraer partes descongeladas		
Hígado (cortado finamente)	4 a 6	Extraer el líquido/Dar la vuelta/Separar piezas		
Tocino, rebanadas	4	Dar la vuelta		
Carne de Ave			20 minutos en frigorífico	Sí
Pollo entero [hasta 1,4 kg (3 libras)]	4 a 6	Dar la vuelta/Proteger		
Cortes	4 a 6	Separar/Dar la vuelta/Extraer partes descongeladas		
Trozos	4 a 6	Separar/Dar la vuelta/Proteger		
Aves de Caza	6 a 8	Dar la vuelta/Proteger		
Pechuga de Pavo [2,3 kg-2,7 kg (5 lb-6 lb)]	6	Dar la vuelta/Proteger	20 minutos en frigorífico	



Función de Recalentamiento Automático

Esta característica le permite recalentar de 1 porción a 4 porciones precocidas a temperatura del refrigerador sin poner potencia ni tiempo.

Ejemplo: Para recalentar 2 servicios

1. 	• Presione Auto Cocción por una vez.
2. 	• Presione la tecla de Porciones/Peso hasta que el peso deseado aparezca en la ventana de visualización.
2. 	• Presione Minuto Automático/Encender . ► El tiempo de recalentamiento aparece y empieza la cuenta regresiva.

Pulsar la tecla recalentamiento automático para indicar el número o los servicios	Tamaño promedio del servicio	Tiempo
1 vez	110 g-180 g (4 oz-6 oz)	variará
2 veces	225 g (8 oz)	dependiendo
3 veces	335 g (12 oz)	del tamaño y
4 veces	450 g (16 oz)	de la potencia del horno.

Para obtener los mejores resultados seguir estas recomendaciones

1. Todos los alimentos deben cocinar previamente.
2. Los alimentos siempre se deben cubrir sin demasiada firmeza con envoltura plástica, papel parafinado o una tapa de cazuela.
3. Todos los alimentos deberían disponer de un tiempo de reposo cubiertos de 3 minutos a 5 minutos.
4. **NO** recalentar pan o productos de pastelería utilizando el Recalentamiento Automático. En vez este método, utilizar la potencia y la hora manual.
5. **NO** recalentar las bebidas.
6. Los tiempos están basados en un tamaño de servicio aproximado de 110 g (4 onzas).
7. Un plato de comida proporciona normalmente de 3 servicios - 4 servicios.



Función de Auto Cocción

Esta función le permite cocinar su comida favorita y algunas nuevas recetas usando el Sistema de Cocción Inverter. Con estos códigos usted podrá cocinar sin preocuparse de la potencia o el tiempo. Estos alimentos han sido probados con tiempos pre-establecidos para las cantidades especificadas en el cuadro de abajo. Fluctuaciones locales de energía y el gusto individual no han sido tomados en cuenta. Si prefiere sus alimentos cocinados de diferente forma use las instrucciones en la página 12. "Operación Manual".

Ejemplo: Para cocinar 2 papas

1. 	• Presione Auto Cocción hasta que el número del menú deseado aparezca en la pantalla de visualización.
2. 	• Presione Porción/Peso hasta que la cantidad deseada aparezca en la pantalla de visualización.
3. 	• Presione Minuto Automático/Encender . ► El tiempo de recalentamiento aparece y empieza la cuenta regresiva.



Gráfico de cocción por Automático

La siguiente tabla contiene las recomendaciones de porción/peso para Auto Cocción.

Tecla	Porción/peso	Consejos
1. Recalentamiento	1 servicio, 2 servicios, 3 servicios, 4 servicios	ver página 16.
2. Palomitas	99 g, 85 g (3,5 oz, 3,0 oz)	ver página 13.
3. Papas	1 rebanada, 2 rebanadas, 3 rebanadas, 4 rebanadas (170 g - 225 g) (6 oz - 8 oz cada uno)	Perfore cada papa con un tenedor 6 veces alrededor de toda la superficie. Coloque la papa o papas alrededor del borde del plato giratorio alineado de una toalla de papel por lo menos a 1 pulgada (2,5 cm) de distancia. No cubrir, dejelo estar 5 minutos para completar la cocción.
4. Vegetales Congelados	170 g, 300 g, 450 g (6 oz, 10 oz, 16 oz)	Lave profundamente, agregue 1 cucharadas de agua por cada 1/2 taza de vegetales, y cubra sin cerrar con la tapa o una envoltura de plástico perforada. No agregue sal o mantequilla hasta después de cocinar. (No se recomienda para los vegetales en mantequilla o salsa.) Despues de 2 tonos, revuelva o cambie.
5. Barras Congeladas de Pan de Ajo	1 palitos, 2 palitos, 3 palitos (1 oz a 2 oz, cada uno) (28 g a 56 g)	Coloque el/los Palitos de Pan de Ajo Congelado(s) en la rejilla de alambre. Se puede colocar un plato a prueba de Microondas debajo de la rejilla de alambre para atrapar los goteos de aceite.
6. Sandwich a la Parrilla	1 emparedado	Coloque el emparedado fresco en la rejilla de alambre. Cuando el horno de Microondas haga sonar un "bip", de vuelta el emparedado usando una espátula. Use una manopla para horno cuando toque la rejilla de alambre o el plato.
7. Nuggets de Pollo	4 pedazos, 6 pedazos 8 pedazos, 10 pedazos	Coloque los bocadillo de pollo precocinados en la rejilla de alambre. Se puede colocar un plato a prueba de Microondas debajo de la rejilla de alambre para atrapar los goteos de aceite.
8. Pollo Frito	4 oz, 8 oz, 12 oz (110 g, 225 g, 340 g)	Coloque el pollo asado precocinado en la rejilla de alambre. Se puede colocar un plato a prueba de Microondas debajo de la rejilla de alambre para atrapar los goteos de aceite. Cuando el horno de Microondas haga sonar un "bip", de vuelta el pollo usando unas tenazas. Use una manopla para horno cuando toque la rejilla de alambre o el plato.

* Categoría 1, 2, 3, 4

Estas categorías del menú utilizan solamente energía de microondas. Coloque los alimentos sobre la bandeja de cristal.

* Categoría 5, 6, 7, 8

Estas categorías del menú utilizan energía tanto del microondas como del dorador. Coloque la comida sobre la parrilla.



Temporizador

Esta característica le permite programar el tiempo después de que la cocción ha sido completada y programar el horno con un tiempo de espera y/o un comienzo tardío.

Para usar como temporizador en la cocina:

Ejemplo: Para contar 5 minutos

1.		• Presione Tiempo/Reloj por una vez.
2.		• Indique la cantidad de tiempo (hasta 99 minutos y 99 segundos).
3.		• Presione Minuto Automático/Encender . ► El Temporizador realizará la cuenta regresiva. No se realizará ningún tipo de cocción.

Para fijar un tiempo de espera o tiempo de reposo:

Ejemplo: Para cocinar con la potencia P6 por 3 minutos, con un tiempo de reposo de 5 minutos.

1.		Presione 3 veces	• Indique el programa de cocción deseado (ver página 12 para instrucciones).
2.			Seleccione el tiempo deseado de cocción utilizando las teclas numéricas.
3.			• Presione Tiempo/Reloj por una vez.
4.			• Indique la cantidad de tiempo (hasta 99 minutos y 99 segundos).
5.			• Presione Minuto Automático/Encender . ► Después de la cocción el tiempo de reposo empezará a contar en forma descendente sin que el horno esté funcionando.

PRECAUCIÓN.

Si la lámpara del horno está encendida cuando se está utilizando el temporizador, el horno esta programado incorrectamente. Detenga el horno inmediatamente y vuelva a leer las instrucciones.

Para programar un comienzo tardío:

Ejemplo: Para retrasar el comienzo por 5 minutos, y cocinar a la Potencia P6 por 3 minutos.

1.		• Presione Tiempo/Reloj por una vez.
2.		• Introduzca la cantidad de tiempo de espera que se desea utilizando las teclas numéricas: (hasta 99 minutos y 99 segundos)
3.		Presione 3 veces • Seleccione el programa de cocción (ver página 12 para instrucciones).
4.		Seleccione el tiempo deseado de cocción utilizando las teclas numéricas.
5.		• Presione Minuto Automático/Encender . ► Cuando el tiempo demorado comience la cuenta regresiva y éste haya finalizado la cocción iniciará.

NOTA:

1. Cuando cada etapa finalice, sonarán 2 bips como indicación. Al final del programa, el horno hará 5 bips.
2. Si la puerta del horno es abierta durante el Tiempo de Reposo, El Cronómetro de Cocina o el comienzo tardío, el tiempo en la ventana de visualización seguirá contando el tiempo.
3. El tiempo de reposo y Comienzo tardío no pueden ser programados antes de ninguna función automática. Esto previene que el inicio de temperatura de los alimentos de antes de descongelar o al comienzo de la cocción. Un cambio en la temperatura de inicio puede causar resultados inapropiados.



Consejos Rápidos

ALIMENTOS	POTENCIA	TIEMPO	INSTRUCCIONES
Tocino, Separado, 1 libra (450 g)	ALTO	30 s	Quite la envoltura. Después de calentar, use una espátula de plástico para separar las rebanadas.
Azúcar Morena, Suavizada 1 taza (250 ml)	ALTO	20 s a 30 s	Coloque 1 taza de azúcar morena (250 g) en el plato con una rebanada de pan o un trozo de manzana. Cubra con envoltura plástica.
Para ablandar la Mantequilla, 1 varilla, 1/4 de libra (110 g)	BAJO	1	Retirar el envoltorio y poner la mantequilla en un recipiente adecuado para el microondas.
Para derretir la Mantequilla, 1 varilla, 1/4 de libra (110 g)	MEDIANO	1 min. 30 s a 2 min.	Retirar el envoltorio y poner la mantequilla en un recipiente adecuado para microondas cubierto con un envoltorio de plástico.
Chocolate, Derretido, 1 cuadro (28 g) Chocolate, Derretido, 1/2 taza de chispas (125 ml)	ALTO ALTO	1 min. a 1 min. 30 s 1 min. a 1 min. 30 s	Quite la envoltura y coloque el chocolate en el plato, remueva antes de añadir mas tiempo. El chocolate conserva su forma aún cuando se suaviza.
Coco, Pan Tostado, 1/2 taza (125 ml)	ALTO	1 min.	Colóquelos en un molde de tarta o en tazón. Remueva cada 30 segundos.
Queso Crema, Suavizado, 225 g (8 oz)	BAJO	1 min. a 2 min.	Quite la envoltura y colóquelo en un plato.
Para dorar La orilla de la Carne, 450 g (1 libra)	ALTO	4 min. a 5 min.	Deshebre en un colador seguro para uso de microondas en otro plato. Cubra con papel auto adherible. Revolver 2 veces. Drenar la grasa.
Para cocinar Vegetales, Frescos (225 g) (1/2 lb)	ALTO	3 min. 30 s a 4 min.	Todos los trozos deben ser del mismo tamaño. Lave profundamente, agrega 1 cucharada de agua por cada 1/2 taza de vegetales, y cubra sin cerrar con la tapa o una envoltura de plástico perforada. No agregue sal o mantequilla hasta después de cocinar.
Descongelar (285 g) (10 oz)	ALTO	3 min. 30 s a 4 min.	Lave profundamente, agregue 1 cucharadas de agua por cada 1/2 taza de vegetales, y cubra sin cerrar con la tapa o una envoltura de plástico perforada. No agregue sal o mantequilla hasta después de cocinar. (No se recomienda para los vegetales en mantequilla o salsa.)
Enlatados (430 g) (15 oz)	ALTO	3 min. 30 s a 4 min.	Vacie los contenedores en un tazón para uso seguro en microondas. Cubra con una tapa o plástico autoadherible ventilado.



Consejos Rápidos

(continuación)

ALIMENTOS	POTENCIA	TIEMPO	INSTRUCCIONES
Para cocinar Papa Horneada, (170 g - 225 g) (6 oz - 8 oz cada una) 1 2	ALTO	3 min. 30 s a 4 min. 6 min. a 7 min.	Perforar cada papa con un tenedor 6 veces alrededor de toda la superficie. Colocar la papa o papas alrededor del borde de la bandeja de cristal (giratoria), al menos 1 pulgada (2,5 cm) separado, No cubrir. Deje en reposo 5 minutos para completar la cocción.
Para vapor en las toallas de mano – 4	ALTO	20 s a 30 s	Remojar en agua, después escurrir el exceso. Coloque en un plato seguro para uso en microondas. Caliente. Presente inmediatamente.
Helado, Suavizado, 1/2 galón (2 litro)	BAJO	1 min. a 1 min. 30 s	Revise frecuentemente para evitar que se derrita.
Taza de agua 1 taza (250 ml) 2 taza (500 ml)	ALTO	1 min. 30 s a 2 min. 2 min. 30 s a 3 min.	Los líquidos calientes pueden hacer erupción si no son mezclados con aire. No caliente líquidos en su horno de microondas sin removerlos primero.
Taza de leche 1 taza (250 ml) 2 taza (500 ml)	MEDIANO	1 min. 30 s a 2 min. 2 min. 30 s a 3 min.	
Para asar nueces, 1 1/2 tazas (375 ml)	ALTO	3 min. a 4 min.	Espesar las nueces a 9 pulgadas (23 cm) en un plato de pay seguro para uso de microondas. Revolver ocasionalmente.
Para asar Semillas de Sésamo, 1/4 taza (60 ml)	ALTO	2 min. a 2 min. 30 s	Colocar en un tazón pequeño seguro para uso en microondas. Remover 2 veces.
Para piel de tomates, (uno a la vez)	ALTO	30 s	Colocar el tomate en un tazón seguro para el uso en microondas que contenga agua hirviendo. Enjuagar y Pelar. Repita para cada tomate.
Para Quitar Olores, del Horno	ALTO	5 min.	Combine 1 taza (250 ml) a 1 1/2 (375 ml) tazas de agua con el jugo y piel de un limón en una taza pequeña. Después de calentar limpíe el interior del horno con una tela suave.

Características de los Alimentos

Huesos y Grasas

Tanto los huesos como la grasa afectan la cocción. Los huesos pueden causar cocción irregular. La carne cercana a las puntas de los huesos puede sobre cocinarse en tanto que la carne ubicada bajo un hueso largo, tal como un hueso de jamón, puede resultar crudo. Grandes cantidades de grasa absorben energía de microondas y la carne cercana a estas áreas puede sobrecocinarse.




Densidad

Alimentos porosos, como panes, pasteles o rollos toman menos tiempo para cocinar que los alimentos pesados y densos como papas y asados. Cuando recalienta donas o otros alimentos con diferentes centros sea muy cuidadoso. Algunos alimentos tienen centros hechos con azúcar, agua, o grasa y estos centros atraen las microondas (Por ejemplo, donas de jalea). Cuando la jalea de la dona es calentada, la jalea está extremadamente caliente y el exterior solo parece tibio al tacto. Esto puede resultar en una quemadura si no se permite que el alimento se enfrie apropiadamente del centro.



Cantidad

Dos papas toman más tiempo para cocinarse que una papa. Así como se aumenta la cantidad de alimento se incrementa el tiempo de cocción. Cuando se cocinan cantidades pequeñas de alimento, tales como una o dos papas, no deje el horno desatendido. El contenido de humedad en el alimento puede disminuir y puede resultar un incendio.



Forma

Tamaños uniformes se calentarán más uniformemente. El final delgado de un muslo se cocinará más rápido que un final carnoso. Para compensar las formas irregulares, coloque las partes delgadas hacia el centro del plato y las piezas gruesas hacia la orilla.



Tamaño

Piezas delgadas se cocinan más rápido que piezas gruesas.



Temperatura para Empezar:

Los alimentos que están a temperatura ambiente toman menos tiempo para cocinarse que aquellos que están refrigerados o congelados.

Técnicas para Cocinar

Perforado

Alimentos con piel o membrana deben ser perforados, abiertos o tener abierta una tira de piel antes de cocinar, para permitir que el vapor escape. Perforar las yemas y claras de los huevos enteros, almejas, ostiones, hígados de pollo, papas enteras y vegetales enteros. Las manzanas enteras o las papas sin pelar deben tener una tira de 2,5 cm de piel pelada antes de cocinarse. Perfore salchichas y embutidos.



Dorador

Los alimentos no tendrán la misma apariencia dorada que aquellos que son cocidos convencionalmente o aquellos alimentos que sean cocinados utilizando la característica de dorado. Las carnes y aves pueden ser bañados con salsa para dorar.



La salsa inglesa, salsa de barbacoa o la salsa para dorar con aplicador. Para usarlas combine la salsa para dorar con mantequilla o margarina derretidas; barnícelas antes de cocinarlas.

Para dorar panes o panecillos rápidos se puede usar azúcar obscura en la receta en lugar de azúcar granulada y se puede espolvorear la superficie con especies oscuras antes de hornear.



Espaciado

Alimentos individuales, tales como papas cocidas, panquecitos y aperitivos, se cocinarán más parejo si se colocan en el horno a distancias iguales. Cuando sea posible, arregle los alimentos en un platón circular.





Técnicas para Cocinar (continuación)

Cubierta

Como en la cocina convencional, el vapor se evapora durante la cocción por microondas. Las tapas de las cacerolas o cubiertas de plástico son usadas para sellar ajustadamente. Cuando utilice envoltura plástica, ventile la cubierta plástica doblando parte de la misma de una esquina del plato para permitir que el vapor escape. Suelte o receta para tiempo de reposo. Cuando quite la cubierta plástica así como cualquier tapa de cristal, tenga cuidado de quitarla alejada de usted para evitar quemaduras por vapor. Varios grados de retención de humedad se obtienen también usando papel encerado o toallas de papel. Sin embargo, a menos que se especifique, las recetas se cocinan descubiertas.

Protección

Áreas delgadas de carnes o aves se cocinan más rápido que las porciones carnosas. Para evitar la sobrecocción, estas áreas delgadas pueden ser protegidas con tiras de papel de aluminio. Palillos de dientes de madera pueden ser usados para sostener al aluminio en su lugar.

PRECAUCIÓN se debe tener cuando se utilice papel aluminio. Arcos puede ocurrir si el papel aluminio está muy cerca de las paredes o puerta del horno, puede resultar en daños al horno.

Tiempo de Cocción

Un rango de tiempo de cocción se da en cada receta. El rango de tiempo se compensa por las diferencias incontrolables en las formas de los alimentos, la temperatura al inicio y las preferencias regionales. Siempre cocine los alimentos al tiempo mínimo de cocción dado en la receta y revise su término. Si los alimentos están crudos, continúe cocinando. Es más fácil añadir tiempo a un producto crudo. Una vez que los alimentos están sobre cocinados, nada se puede hacer.

Remover

Remover es necesario normalmente durante la cocción por microondas. Hemos anotado cuando remover es necesario usando las palabras "una vez", "dos veces", "frecuentemente" u "ocasionalmente" para describir la cantidad de veces que es necesario remover.

Reacomodar

Reacomodar piezas pequeñas tales como partes de pollo, camarones, hamburguesas o cortes de puerco. Reacomode las piezas de las orillas al centro y piezas del centro a las orillas del plato.

Voltear

No es posible mezclar algunos alimentos para redistribuir el calor. A veces la energía del microondas se concentrará en un área del alimento. Para asegurar una cocción pareja, estos alimentos necesitan ser volteados. Voltee alimentos grandes, tales como asados o pavos medio giro mientras se cocinan.

Tiempo de Reposo

La mayoría de los alimentos continuarán cocinándose por conducción después de que el horno de microondas se apague; durante la cocción de la carne, la temperatura interna se incrementará de 3 °C a 8 °C si se permite el reposo, cubierto con papel de aluminio de 10 minutos a 15 minutos. Guisados y vegetales necesitan una cantidad menor de tiempo de reposo, pero este tiempo es necesario para permitir a los alimentos completar su cocción en el centro sin sobre cocinarse las orillas.

Prueba de Término

Las mismas pruebas de término usadas en la cocción convencional pueden ser usadas para cocinar con microondas. La carne está lista cuando el tenedor se encaja o desliza entre las fibras. El pollo está listo cuando sus jugos son amarillo claro o el muslo se mueve libremente. Los pescados están listos cuando se separa la carne y está opaco.

Sobre la Seguridad del Alimento y Temperatura de Cocción

- Revisar los alimentos para ver si están cocinados a las temperaturas recomendadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS

71 °C (160 °F) ...para carne de puerco fresco, carne de res, carne blanca de ave sin huesos, pescado, alimentos de mar, huevos, y alimentos preparados congelados.

74 °C (165 °F) ...para lo demás, listo para recalentar lo refrigerado y deli, y comida fresca para llevar.

77 °C (170 °F) ...carne blanca de ave.

82 °C (180 °F) ...Carne roja de ave.

Para probar que esta hecho, inserte un termómetro de carne en un área espesa o densa, lejos de la grasa o hueso. NUNCA deje el termómetro en la comida durante la cocción, a menos que este sea aprobado para el uso en horno de microondas.



Cuidado y Limpieza de su Horno de Microondas

ANTES DE LIMPIAR:

Desenchufar en la toma mural del horno. En caso de que sea imposible, dejar el horno abierto para impedir que se ponga en marcha de manera accidental.

DESPUÉS DE LIMPIAR:

Asegúrese de que se vuelve a colocar el Aro de Rodillo y Bandeja de Cristal en la posición correcta, después pulsar la tecla **Pausa/Cancelar** para borrar la pantalla.

Etiqueta de Menú:


No remueva. Limpiar con un trapo suave.

Interior del horno:

Limpiar con un trapo húmedo. Se puede utilizar un detergente suave si el horno se ensucia mucho. No utilizar detergentes muy fuertes o abrasivos.

Puerta de Horno:

Limpiar con un trapo blando cuando el vapor se acumule en el interior o alrededor del exterior de la puerta del horno. Durante la cocción, especialmente bajo condiciones de mucha humedad, los alimentos expelen vapor. (Parte del vapor se condensará en las superficies más frías, como la puerta del horno. Esto es normal.) La superficie del interior está cubierta con una película que actúa como barrera contra el calor y vapor. No extraer.

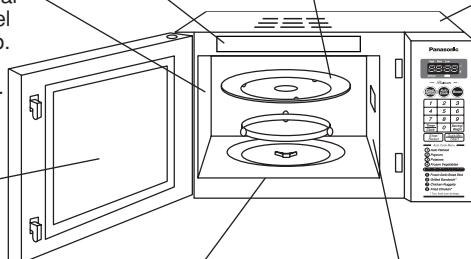

Bandeja de cristal:

Extraer y lavar con agua jabonosa y tibia o en un lavaplatos.

Las superficies exteriores del horno:

Limpiar con un trapo suave. Para impedir daños en las piezas en operación en el interior del horno, no se debe permitir que el agua entre por las aperturas de ventilación.

Panel de Control:

* Cubierta con una película extraíble para impedir ralladuras durante el envío.

(Consejo - Para extraer la película, aplicar cinta adhesiva transparente o de uso eléctrico en una esquina expuesta y tirar suavemente.)

* Si el panel de control se humedece, limpiar con un trapo seco y blando. No utilizar detergentes muy fuertes o abrasivos.


Aro de Rodillo y el suelo de la cavidad del horno:

Limpiar la superficie inferior del horno con agua con un detergente suave o un producto de limpieza de ventanas y secar. El aro de Rodillo se puede lavar con agua con un detergente suave o con un producto para la limpieza de ventanas. Estas zonas se deberán mantener limpias para así evitar un ruido excesivo.

No quite la cubierta de la guía de las ondas:

Esta es importante para mantener la cubierta limpia de la misma manera que el interior del Horno.

Parrilla



Parrilla:

1. Después de usar, lave la parrilla en agua caliente jabonosa y enjuague con agua caliente.
2. La parrilla son seguros para uso en lavatrastes.

ES IMPORTANTE MANTENER EL HORNO LIMPIO Y SECO. LOS RESIDUOS Y LA CONDENSACIÓN DE VAPOR DEL ALIMENTO PUEDEN CAUSAR ENMOHECIMIENTO Y / O ACUMULACIONES QUE DAÑEN AL HORNO. DESPUÉS DE USARSE EL HORNO LIMPIE CON UN TRAPO SECO TODAS LAS SUPERFICIES INCLUYENDO LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN, HENDIDURAS DEL HORNO, Y DEBAJO DE LA BANDEJA DE CRISTAL.



Antes de Acudir a Servicio

Estas cosas son normales:

Mi horno de microondas causa interferencia con mi televisor.

En algunos radios y televisores puede ocurrir interferencia cuando usted cocine con su horno de microondas. Esta interferencia es similar a la interferencia por pequeños aparatos eléctricos como batidoras, aspiradoras, secadoras de aire, esto no indica ningún problema.

Se acumula vapor en la puerta del horno y aire caliente sale de las rejillas de ventilación.

Durante la cocción los alimentos despiden vapor. La mayoría de este vapor es removido por el aire que circula en la cavidad del horno, sin embargo, algo de vapor se condensará en las superficies frías tales como la puerta del horno. Esto es normal. Despues de usarse el horno se debe limpiar en seco (ver página 23).

PROBLEMA

POSIBLE CAUSA

ACCIÓN

El horno no se pone en marcha.

El horno no está enchufado seguramente.

Extraer el enchufe de la toma, esperar 10 segundos y volver a enchufar.

El magneto térmico o el fusible se ha fundido o disparado.

Reiniciar el magnetotérmico o cambiar el fusible.

Existe un problema con la toma eléctrica.

Enchufar otro electrodoméstico en la toma para comprobar si ésta funciona correctamente.

El horno no empieza a cocinar.

La puerta no está cerrada completamente.

Cerrar bien la puerta del horno.

La tecla **Encender** no ha sido presionada.

Presione **Encender**.

Ya se había introducido otro programa en el horno.

Presione **Pausa/Cancelar** para anular el programa anterior e introducir un programa nuevo.

El programa no es correcto.

Programar otra vez de acuerdo con las instrucciones de Operación.

La tecla **Pausa/Cancelar** se presionó accidentalmente.

Programar el horno otra vez.

El plato giratorio tambalea.

El plato giratorio no está colocado correctamente en el Aro del Rodillo o existen alimentos debajo del Aro del Rodillo.

Retire la Bandeja de Cristal y el Aro de Rodillo. Limpie con un paño húmedo y reajuste el Aro de Rodillo y la Bandeja de Cristal correctamente.

Cuando el horno está funcionando, la Bandeja de Cristal produce ruidos.

El(Los) Anillo(s) del Rodillo y el fondo del horno están sucios.

Limpie estas partes de acuerdo al **Cuidado y Limpieza de su Horno de Microondas** (ver página 23)

La palabra "Child" aparece en la ventana de visualización.

El **SEGURO DE NIÑOS** fue activado al presionar la tecla de **Pausa/Cancelar** 3 veces.

Desactivar el **SEGURO** al presionar la tecla de **Pausa/Cancelar** 3 veces.

GARANTÍA LIMITADA Y DIRECTORIO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR

COMPAÑÍA ELECTRÓNICA DE CONSUMIDORES PANASONIC,
DIVISIÓN DE MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION DE
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094, USA

COMPAÑÍA DE VENTAS PANASONIC,
DIVISIÓN DE MATSUSHITA
ELECTRIC DE PUERTO RICO S.A.,
Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5
Parque Industrial San Gabriel
Carolina, Puerto Rico 00985

Garantía Limitada del Horno Microonda Panasonic

Cobertura de la Garantía Limitada

Si su producto no funciona adecuadamente debido a defecto en los materiales o en la fabricación, la Compañía Electrónica de Consumidores Panasonic (Panasonic Consumer Electronics Company) o la Compañía de Ventas Panasonic (Panasonic Sales Company) (referidos colectivamente como "el garante"), por la duración del período que se menciona más abajo, el cual comienza en la fecha de compra original ("período de garantía"), hará uso de dos opciones (a) reparar su producto con partes nuevas o reparadas, o (b) reemplazarlo por un producto nuevo o uno reparado. La decisión de reparar o reemplazar el producto será tomada por el garante.

TODAS LAS PARTES (EXCEPTO EL TUBO MAGNETRÓN)	PARTES	TRABAJO
	1 (UN) AÑO	1 (UN) AÑO
TUBO MAGNETRÓN	5 (CINCO) AÑOS	1 (UN) AÑO

Durante el período de la garantía de "Trabajo" no habrán cobros por trabajo. Durante el período de la garantía de "Partes" no habrán cobros por las partes. Usted debe llevar o enviar por correo su producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo se aplica a productos comprados y pagados en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta garantía se extiende sólo al comprador original de un producto nuevo y no a quien lo compre de segunda mano. Para el servicio de garantía se necesita un recibo de compra o alguna otra prueba de la fecha de compra original del producto.

Servicio de Entrega o Envío por Correo

Para el Servicio de Entrega o Envío por Correo en Estados Unidos, por favor llame al 1-800-211-PANA(7262) o visite nuestro Sitio Web Panasonic: <http://www.panasonic.com>

Para asistencia en Puerto Rico llame a la Compañía de Ventas Panasonic (Panasonic Sales Company) al (787)-750-4300 o al fax (787)-768-2910.

Garantía Limitada, Límites y Exclusiones

Esta garantía SOLO CUBRE fallas debido a defectos en los materiales o en la fabricación y NO CUBRE vidrios, partes plásticas, o algún tipo de termómetro (si es que está incluido), deterioros o rasguños normales o daños cósicos. La garantía TAMPOCO CUBRE daños producidos por el transporte o fallas causadas por productos no proporcionados por el garante, o fallas que hayan sido el resultado de accidentes, mal uso, abuso, negligencia, mal embalaje, mala aplicación, alteración, instalación defectuosa, ajustes de montaje, mal ajuste del control del consumidor, mantenimiento inapropiado, sobreextensión en la línea de conducción eléctrica, daños en la iluminación, modificaciones, o uso comercial (por ejemplo en un hotel, oficina, restaurante u otros usos comerciales), arriendo del producto, reparado por cualquier otro servicio que no sea el Servicio Técnico de la Fábrica o algún Servicio Técnico Autorizado, o cualquier daño que se atribuya a la mano de Dios. **NO EXISTEN GARANTIAS ESCRITAS EXCEPTO LAS QUE SE ENUMERAN MAS ABajo COMO "COBERTURA DE GARANTIA LIMITADA". EL GARANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS FORTUITOS O IMPORTANTES QUE SE PRODUZCAN POR EL USO DE ESTE PRODUCTO O DEBIDO A CUALQUIER VIOLACION DE ESTA GARANTIA.** (por ejemplo, esto excluye daños por pérdida de tiempo, el costo que tiene si se necesita que alguien remueva o reinstale el aparato, o los viajes desde y al servicio técnico. Los puntos mencionados no son sólo los únicos, se mencionan a modo de explicación.) **TODAS LAS GARANTIAS ESCRITAS E IMPLICITAS, INCLUIDAS LAS GARANTIAS DE COMERCIALIZACION, SON LIMITADAS, SEGUN EL PERIODO DE LA GARANTIA LIMITADA.** Algunos estados no permiten la exclusión o restricción de daños importantes o fortuitos, o restricciones sobre cuanto tiempo dura una garantía implícita, de esa forma las exclusiones no se aplicarían a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener también otros derechos que varíen de un estado a otro. Si un problema con este producto sucede durante o después del período de garantía, usted puede contactarse con su distribuidor o con el Servicio Técnico. Si el problema no es solucionado a su satisfacción, entonces usted puede escribir al Departamento de Asuntos del Consumidor del Garante a la dirección que se menciona para el garante.

LAS PARTES Y SERVICIOS QUE LA GARANTIA LIMITADA NO CUBRE, SON DE SU RESPONSABILIDAD.

Directorio de Servicio a Cliente

Para obtener información de producto y asistencia de funcionamiento; Localizar a su Distribuidor o Centro de Servicio más cercano; comprar piezas y accesorios; o hacer pedidos en Servicio a Cliente, visite nuestro Sitio Web en: <http://www.panasonic.com/support> o, contáctenos en: <http://www.panasonic.com/contactinfo>

Usted puede también contactarnos directamente al: 1-800-211-PANA(7262), Lunes-Viernes 9 am-9 pm; Sábado-Domingo 10 am-7 pm.

Para usuarios de Equipo Teleescritor: 1-877-833-8855

Servicio en Puerto Rico

Matsushita Electric de Puerto Rico, Compañía de Ventas Centro de Servicio de Fabrica:
Avenida. 65 de Infantería, kilómetro. 9.5, Parque Industrial de San Gabriel, Carolina, Puerto Rico 00985
TEL. (787)750-4300, Fax (787)768-2910

GUÍA RAPIDA DE OPERACIÓN

Característica	Como Operarla		
Para Poner el Reloj en la Hora (☞página 11)	 →  → 	Presione 2 veces.	Registre la hora o día.
Para Ajuste de Potencia y Tiempo (☞página 12)	 →  → 	Seleccione potencia.	Establezca el tiempo de cocción.
Minuto Automático (☞página 12)		(hasta 10)	
Seguro Para Niños (☞página 11)	Para Seleccionar: 	Presione 3 veces.	Para cancelar: 
Para Ajustar la tecla de Dorado (☞página 14)	 →  → 	Presione.	Fije el peso.
Para Cocinar usando la tecla Auto Cocción (☞página 16)	 →  → 	Seleccione la categoría.	Seleccione porciones/peso.
Para Usar como en temporizador de cocina (☞página 18)	 →  → 	Presione 1 vez.	Introducir hora.
Para Establecer el tiempo de Permanencia (☞página 18)	Registre el programa de Cocción deseado. →  →  → 	Presione 1 vez.	Introducir hora.
Para Establecer Inicio de Efecto Retardado (☞página 18)	 →  → Registre el programa de Cocción deseado. → 	Presione 1 vez.	Introducir hora.



Especificaciones

Tensión de Alimentación:	120 V, 60 Hz
Potencia Fuente de Poder:	10,5 Amps, 1 230 W
Potencia de Cocción: Microondas*:	800 W
Dorador:	1 100W
Dimensiones Exteriores (Alto x Ancho x Fondo):	282 mm x 484 mm x 357 mm (11 1/8" x 19 " x 14 ")
Dimensiones Cavidad del Horno (Alto x Ancho x Fondo):	191 mm x 325 mm x 330 mm (7 1/2" x 12 3/4" x 13 ")
Frecuencia:	2 450 MHz
Peso Neto:	Aprox. 13,6 kg (30 lb)

*Determinado de acuerdo a procedimientos contemplados en la norma IEC.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Registro de Usuario

El número de serie de este producto puede ser encontrado en la parte de atrás de la cubierta. Usted deberá anotar el número de modelo y número de serie de este horno en el espacio indicado y guardar este libro como un registro permanente de su compra para futuras referencias.

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de Compra: _____

**Compañía Electrónica de Consumidores
Panasonic, División de Matsushita
Electric Corporation de Estados Unidos
de América**
One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094, USA

**Compañía de Ventas Panasonic,
División de Matsushita Electric de
Puerto Rico, S.A.**
Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5
Parque Industrial San Gabriel
Carolina, Puerto Rico 00985

**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Shanghai Matsushita Microwave Oven Co., Ltd.**
Av. Long Dong No. 898, Pu Dong, Shanghai, China 201203
Página web: <http://www.panasonic.co.jp/global>



Notas